Blue&Me-TomTom

1. Conteúdo da embalagem

a Blue&Me-TomTom

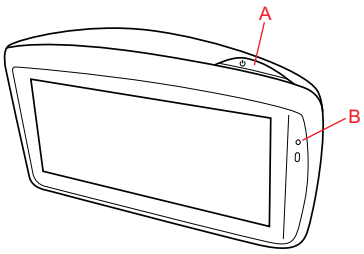

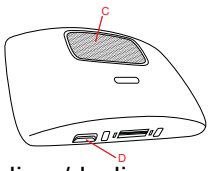

A Botão de ligar/desligar
B Microfone
C Altifalante
D Ranhura do cartão de memória (cartão micro SD)

b Cabo USB

c Documentação

d Dash Dock

2. Antes de começar

Instalar o Dash Dock

Utilize o Dash Dock para instalar o seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom no interior do automóvel.

Para fixar o Dash Dock, insira a respectiva base na tomada do tablier do automóvel.

Para inserir o seu equipamento de navegação no suporte, prima o botão na frente do mesmo para abrir o respectivo encaixe superior. Coloque a parte inferior do equipamento no suporte e depois empurre o encaixe superior deste para baixo até ouvir um estalido. O equipamento estará então fixo no suporte. Rode o seu equipamento para a posição mais conveniente.

Para retirar o equipamento de navegação, prima o botão na frente do suporte e puxe o equipamento para fora.

Para libertar o suporte do tablier, pressione o botão inferior de cada lado da base do suporte e puxe-o para fora.

Ligar e desligar

Para ligar o seu equipamento de navegação manualmente, mantenha o botão Ligar/Desligar premido até surgir o ecrã de início. A primeira vez que ligar o seu equipamento de navegação, este poderá demorar um pouco a iniciar.

Com a versão mais recente da aplicação para o seu Blue&Me-TomTom, o seu equipamento de navegação inicia automaticamente assim que é ligado à dock. Pode actualizar a aplicação através do TomTom HOME.

Para configurar o seu equipamento de navegação, necessita de responder a algumas perguntas tocando no ecrã. Em seguida, necessita de ligar o seu equipamento de navegação ao Blue&Me no seu automóvel.

Nota: *o seu equipamento de navegação poderá já ter sido ligado ao Blue&Me pelo seu concessionário. Se este for o caso, pode começar a utilizar desde já o seu equipamento.*

O equipamento não inicia

Não é muito frequente, mas o seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom poderá não iniciar correctamente ou poderá deixar de responder aos seus toques.

Primeiro, verifique se a bateria está bem carregada. A bateria pode demorar até 2 horas para ficar totalmente carregada.

Se isto não resolver o seu problema, pode reiniciar o equipamento. Para tal, mantenha o botão Ligar/Desligar premido durante 15 segundos e solte-o quando o seu equipamento começar a reiniciar.

Recepção GPS

Quando ligar o seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom pela primeira vez, este pode precisar de alguns minutos para determinar a sua posição GPS e apresentar a sua localização actual no mapa. Posteriormente, a sua posição será localizada muito mais rapidamente. O normal será demorar apenas alguns segundos.

Para garantir uma boa recepção GPS, deve utilizar o seu equipamento em espaços abertos. Por vezes, grandes objectos, tais como edifícios altos, podem interferir com a recepção.

Cuide bem do seu equipamento

Nunca deixe o seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom nem os acessórios à vista desarmada quando sair do automóvel, pois podem tornar-se um alvo fácil para os ladrões.

Pode definir uma palavra-passe, a qual tem de ser introduzida sempre que inicia o seu equipamento.

É importante cuidar bem do seu equipamento.

- O seu equipamento não foi concebido para ser utilizado em temperaturas extremas e uma exposição a essas condições poderá provocar danos irreversíveis.
- Nunca abra a caixa do seu equipamento. Esta acção pode ser perigosa e anulará a garantia.
- Limpe ou seque o ecrã do seu equipamento com um pano macio e não use nenhum líquido de limpeza.

Definições de segurança

Recomendamos a utilização das preferências de segurança para tornar a sua condução o mais segura possível. As preferências de segurança incluem, por exemplo, as seguintes opções:

- Ocultar a maioria das opções de menu durante a condução
- Mostrar os lembretes de segurança
- Avisar quando conduzir mais depressa que o permitido

Pode igualmente conduzir com maior segurança utilizando comandos de voz para controlar o seu Blue&Me-TomTom.

3. Comandos Blue&Me

Comandos do volante

Pode controlar algumas funções no seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom utilizando os botões no volante do automóvel. Para tal, prima o botão de telefone e utilize as setas para seleccionar o**Navegação por satélite**. Em seguida, prima o botão de telefone.

	Prima este botão para abrir os conteúdos seleccionados no menu ou para seleccionar ou desmarcar caixas de selecção.
	Prima este botão para voltar à Vista de condução e parar de utilizar os botões do volante para controlar o equipamento de navegação.
	Prima um destes botões para se deslocar para cima ou para baixo numa lista ou menu.

Nota: *os restantes botões são utilizados para funções específicas do Blue&Me, para controlar o volume do rádio e das chamadas recebidas e para activar os comandos de voz do Blue&Me.*

É exibida uma mensagem no seu equipamento de navegação se tentar executar uma função que não seja compatível com os botões do volante. Para controlar estas funções no seu equipamento, toque no ecrã ou utilize o comando de voz. Para mais informações, consulte o capítulo sobre *Comando de voz*.

4. Emparelhamento e ligação

O seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom e o Blue&Me no seu automóvel comunicam entre si utilizando uma ligação Bluetooth.

Para emparelhar o seu equipamento de navegação com o Blue&Me, faça o seguinte:

1. Rode a chave da ignição para a posição **Acessórios**.
2. Prima o botão **MENU PRINCIPAL** no volante para abrir o menu principal Blue&Me no ecrã do seu automóvel.
3. Utilize os botões das setas no volante para navegar até ao menu das configurações.
4. Seleccione **Definições** e, em seguida, seleccione **Emparelhamento do utilizador**.

   É apresentado um código PIN de 4 dígitos no ecrã. Vai utilizar este PIN num passo posterior.

5. No seu equipamento de navegação, toque em **Alterar preferências** e depois em **Blue&Me**.

6. Toque em **Localizar Blue&Me**.

7. Quando o seu equipamento de navegação lhe perguntar se pretende estabelecer uma ligação, toque em **Sim**.
8. Quando o seu equipamento de navegação lhe perguntar se pretende iniciar a procura Blue&Me, toque em **Sim**.
9. Digite o PIN do Blue&Me no seu equipamento de navegação. Trata-se do mesmo PIN que foi apresentado no ecrã do seu automóvel (ver passo 4 acima).

   Uma mensagem no equipamento de navegação e o ecrã confirma que a ligação foi estabelecida com êxito. É mostrada uma mensagem de cada vez que o equipamento Blue&Me-TomTom é ligado ou desligado do Blue&Me.

Quando o seu equipamento de navegação e o seu automóvel forem emparelhados, surge o botão Car menu no menu principal do seu equipamento de navegação.

Toque no **Car Menu** para aceder ao **Telefone** e ao **Trip Computador**.

Posteriormente, a ligação será activada automaticamente de cada vez que ligar o equipamento de navegação, quer a chave da ignição esteja na posição **Acessórios** ou o motor do carro esteja a trabalhar. Nalguns casos, poderá ser necessário repetir o processo de emparelhamento. Tenha em conta que o PIN será diferente sempre que o fizer. Para ligar o seu equipamento Blue&Me-TomTom a outro automóvel, terá de executar todo o processo de emparelhamento e de ligação.

5. Sincronizar as suas definições

Pode sincronizar algumas configurações no seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom com as configurações do seu automóvel.

As configurações que podem ser sincronizadas incluem o idioma, a hora e as unidades. Pode também seleccionar um símbolo de automóvel e ecrã de início adequados à marca do seu carro.

Quando ligar pela primeira vez o seu equipamento de navegação ao Blue&Me, é-lhe perguntado se quer sincronizar automaticamente as definições com as configurações.

Se a sincronização estiver activada, isto acontecerá sempre que ligar o seu equipamento de navegação ao Blue&Me e sempre que alterar as configurações do automóvel.

Pode controlar individualmente a sincronização de propriedades no menu Preferências Blue&Me.

6. Car menu

Telefone

Pode utilizar o seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom para gerir as suas chamadas mãos-livres. Para tal, deve estabelecer uma ligação Bluetooth entre o seu telemóvel e o Blue&Me no automóvel e não entre o seu telemóvel e o equipamento de navegação.

Além disso, também pode utilizar o Blue&Me para gerir as chamadas mãos-livres sem o equipamento de navegação. No entanto, se o equipamento de navegação estiver colocado no Dash Dock e estiver ligado, pode aceder através do equipamento a todas as funções, incluindo, por exemplo, atender chamadas e telefonar para PIs.

Nota: *consulte o manual do utilizador do Blue&Me para obter informações sobre as chamadas mãos-livres e o Blue&Me no seu automóvel.*

Atender uma chamada

Toque nos botões no ecrã do seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom para aceitar ou rejeitar as chamadas recebidas.

Durante uma chamada, toque neste botão na Vista de condução para aceder ao menu **Telefonar...**.

Através deste menu, pode terminar a chamada, alternar entre chamadas ou aceder ao menu **Telemóvel**.

Menu Telefone

Para aceder ao menu Telefone, faça o seguinte:

1. Toque em **Car menu** no menu principal do seu equipamento de navegação.
2. Toque em **Telefone**.

3. Toque em **Marcar número** para introduzir um número de telefone através do teclado no ecrã.

   Também pode aceder à lista dos últimos números marcados e à lista telefónica.

Trip computador

O seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom exibe informações sempre actualizadas sobre o consumo actual e a autonomia restante de condução. A autonomia é a distância que pode percorrer com a quantidade disponível de combustível no depósito do seu automóvel.

Para ver estas informações no seu equipamento, toque em **Car Menu** no menu principal do seu equipamento de navegação e depois em **Trip computador**.

Nota: *Parte desta funcionalidade não está disponível ao conduzir com GNC e é menos fiável ao conduzir com GPL.*

As informações sobre a Trip A e B são iguais às exibidas no visor do tablier, mas apresentadas num único ecrã. O tipo de informação exibida depende do modelo do seu automóvel.

Nota: *consulte o manual que foi fornecido com o seu automóvel para obter mais informações sobre a utilização das informações de viagem.*

7. Planear um percurso

Planear um percurso com o seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom é fácil. Para planear um percurso, siga os passos indicados abaixo.

Importante: por razões de segurança, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.

***Nota**: os botões do seu equipamento de navegação são apresentados a cores, a não ser que algum botão não esteja actualmente disponível. Por exemplo, o botão com o nome **Encontrar alternativa** no menu principal só fica disponível quando tiver um percurso planeado.*

2. Toque em **Ir para...**

3. Toque em **Morada**.

Quando introduzir uma morada, pode escolher de entre as seguintes opções:

- **Centro da cidade** - toque neste botão para definir o centro da cidade ou da localidade como destino.
- **Rua e n.º de porta** - toque neste botão para definir uma morada exacta como destino.
- **Código postal** - toque neste botão para introduzir um código postal como destino.

***Nota**: pode inserir um código postal para qualquer país. Em alguns países, os códigos postais são detalhados de forma a identificarem cada edifício. Nos restantes países, pode inserir um código postal para identificar uma cidade ou área. Terá então que inserir uma rua e o número de porta.*

- **Cruzamento ou entroncamento** - toque neste botão para definir um cruzamento de ruas como destino.
- **Morada de voz** - toque neste botão para definir o seu destino dizendo a morada para o seu equipamento de navegação.

Neste exemplo, iremos introduzir uma morada.

4. Toque em **Rua e n.º de porta.**

***Nota**: a primeira vez que planear uma viagem, o seu equipamento de navegação pede-lhe para escolher um estado ou um país. A sua escolha é memorizada e utilizada para todos os percursos que planear doravante.*

Pode alterar esta definição a qualquer altura, tocando na bandeira.

5. Comece a escrever o nome da cidade para onde deseja ir.

À medida que escreve, aparecem os nomes das cidades que correspondem ao que já escreveu. Quando o destino pretendido aparecer na lista, toque no nome da cidade para a definir como destino.

Dica: em vez de escrever o nome, toque neste botão para dizer a morada falando para o seu equipamento de navegação.

6. Comece a digitar o nome da rua. Toque no nome quando este surgir na lista.

   Tal como para os nomes de cidades, são exibidos os nomes das ruas que correspondem ao que já escreveu. Quando o destino pretendido aparecer na lista, toque no nome da rua para a definir como destino.

7. Insira o número da porta e, de seguida, toque em **Concluído**.

8. O seu equipamento de navegação pergunta-lhe se precisa de chegar a uma determinada hora. Para este exercício, toque em **NÃO**.

   O percurso é calculado pelo seu equipamento, utilizando o IQ Routes™.

   O IQ Routes é utilizado para planear o melhor percurso possível, utilizando informações sobre as velocidades médias medidas nas estradas.

   Quando o percurso estiver calculado, toque em **Concluído**.

O seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom começa então a dar indicações para o levar até ao destino.

Resumo do percurso

Após planear um percurso, verá um resumo do mesmo.

O resumo do percurso mostra um mapa de visão geral do seu percurso e o tempo total de viagem, incluindo atrasos causados quer por incidentes quer por tráfego intenso.

Pode ver o resumo do percurso a qualquer momento tocando no lado direito da barra de estado.

Utilizar a sua voz para planear um percurso

Em vez de tocar no ecrã para planear percursos, pode utilizar a sua própria voz para planear um percurso.

Para obter mais informações sobre as diferentes formas de planear um percurso utilizando a sua voz, consulte *Comando de voz*.

Destinos frequentes

Se viaja frequentemente para os mesmos destinos, pode configurar o seu equipamento para este lhe perguntar, sempre que é ligado, se quer planear um percurso até uma dessas localizações. Isto é mais rápido do que planear um percurso da forma normal.

Para seleccionar um novo destino, toque em **Preferências de início** no menu Preferências e depois seleccione **Pedir um destino**. É-lhe perguntado se quer seleccionar um novo destino e tem de responder a algumas perguntas acerca da localização.

Mostrar os meus destinos frequentes

Pode configurar o seu Blue&Me-TomTom para lhe perguntar, sempre que o inicia, se quer planear um percurso até um dos destinos que visita frequentemente.

Para alterar esta definição, faça o seguinte:

1. Toque em **Preferências de início** no menu Preferências e depois seleccione **Pedir um destino**.
2. Toque em **Sim** e depois novamente em **Sim** para começar a introduzir informações sobre o destino.
3. Seleccione um símbolo para o destino e toque em **Concluído** para definir o símbolo e, de seguida, toque em **Sim**.

Sugestão: se deseja escolher um título seu, seleccione um símbolo numerado.

4. Toque em **Sim** e, se lhe for solicitado, introduza um nome. De seguida, toque em **Concluído**.
5. Introduza os pormenores da morada, tal como faz para introduzir uma morada ao planear um percurso, e depois toque em **Concluído**.
6. Se pretende configurar mais destinos, repita os passos anteriores. Caso contrário, toque em **Concluído**.

   É-lhe perguntado se pretende alterar a imagem de inicio.
7. Se pretende alterar a imagem, siga as instruções exibidas no ecrã. Caso contrário, toque em **Não**.

Sempre que o seu Blue&Me-TomTom inicia, é-lhe perguntado se quer planear um percurso. Se tocar em Cancelar, é-lhe apresentado o menu principal.

Utilizar as horas de chegada

Quando planeia um percurso, o Blue&Me-TomTom pergunta-lhe se tem de chegar a uma determinada hora.

Toque em **SIM** para introduzir a hora de chegada pretendida.

O Blue&Me-TomTom calcula a hora de chegada e mostra se vai chegar a horas.

Também pode usar esta informação para calcular a hora a que deve sair. Se o Blue&Me-TomTom mostrar que chegará com 30 minutos de antecedência, pode aguardar e partir 30 minutos mais tarde.

A hora de chegada está constantemente a ser recalculada durante a viagem. A barra de estado mostra se vai chegar a horas ou se está atrasado(a), conforme se mostra a seguir:

	Vai chegar 55 minutos antes da hora de chegada inserida. Se a hora prevista de chegada for antecipada mais de 5 minutos relativamente à hora inserida, ela é exibida a verde.
	Vai chegar 3 minutos antes da hora de chegada inserida. Se a hora prevista de chegada for antecipada em menos de 5 minutos à que foi inserida, ela é exibida a amarelo.
	Vai chegar 19 minutos atrasado(a). Se a hora prevista de chegada ultrapassar a hora inserida, ela será exibida a vermelho.

Preferências de barra de estado

Toque em **Preferências de barra de estado** no menu Preferências para activar ou desactivar as indicações de hora de chegada.

Seleccione as opções necessárias no ecrã do primeiro menu e, de seguida, toque em **Concluído**.

Para activar as notificações de hora de chegada, seleccione **Mostrar diferença relativamente à hora de chegada**.

Opções do menu de navegação

Ao tocar em **Ir para...**, pode definir o seu destino de várias formas e não apenas introduzindo a morada. As outras possibilidades são as seguintes:

 Residência	Toque neste botão para ir para a sua Residência. É provável que este botão seja o mais utilizado.
 Favorito	Toque neste botão para seleccionar um Favorito como destino.
 Morada	Toque neste botão para introduzir uma morada como destino.
 Destino recente	Toque neste botão para escolher o seu destino a partir da lista de locais recentemente usados como destino.
 Ponto de Interesse	Toque neste botão para ir para um Ponto de interesse (PI).

Ponto no mapa	Toque neste botão para seleccionar um ponto no mapa como destino utilizando o Navegador do mapa.
Latitude Longitude	Toque neste botão para introduzir um destino utilizando coordenadas de latitude e longitude.
Posição da última paragem	Toque neste botão para seleccionar a sua última posição gravada como sendo o seu destino.

Planear previamente um percurso

Pode utilizar o seu Blue&Me-TomTom para planear um percurso antecipadamente, seleccionando o ponto de partida e o destino.

Eis mais algumas razões para planear um percurso antecipadamente:

- Saber quanto tempo pode durar uma viagem antes de partir.

  Pode ainda comparar tempos de viagem para o mesmo percurso em diferentes horas do dia e em diferentes dias da semana. O seu Blue&Me-TomTom utiliza a tecnologia IQ Routes para planear um percurso. O IQ Routes calcula os percursos utilizando as velocidades médias reais medidas em estrada.

- Estudar o percurso de uma viagem que está a planear.
- Verificar um percurso para alguém que vem visitá-lo e explicar-lhe pormenorizadamente o caminho.

Para planear um percurso antecipadamente, proceda da seguinte forma:

1. Toque no ecrã para abrir o menu principal.
2. Toque no botão da seta para passar ao ecrã seguinte do menu e toque em **Preparar percurso**.

Preparar percurso

3. Seleccione o ponto de partida para a sua viagem da mesma forma que seleccionaria o destino.
4. Defina o destino da viagem.
5. Escolha o tipo de percurso que pretende planear.
   - **Percurso mais rápido** - o percurso que demora menos tempo.
   - **Ecopercurso** - o percurso mais eficiente em termos de consumo de combustível para a sua viagem.
   - **Percurso mais curto** - a distância mais curta entre as localizações que escolheu. Este pode não ser o percurso mais rápido, especialmente se o percurso mais curto passar por uma cidade ou localidade.
   - **Evitar auto-estradas** - um percurso que evita auto-estradas.
   - **Percurso pedestre** - um percurso concebido para fazer a viagem a pé.

- **Percurso de bicicleta** - um percurso concebido para fazer a viagem de bicicleta.
- **Velocidade limitada** - um percurso para um veículo que só pode circular até uma determinada velocidade. Tem de especificar qual o limite máximo de velocidade.

6. Escolha quando irá fazer a viagem que está a planear. Existem três opções:
   - **Agora**
   - **Data e hora específicas** - é-lhe solicitado que introduza a data e a hora.
   - **Sem data e hora específicas**

   Se seleccionar **Agora** ou **Data e hora específicas**, o seu Blue&Me-TomTom utiliza o IQ Routes para planear o melhor percurso possível nesse momento, utilizando as velocidades médias reais medidas em estrada. Desta forma, pode comparar o tempo de duração de uma viagem em diferentes horas do dia ou em diferentes dias da semana.

7. O Blue&Me-TomTom planeia o percurso entre duas localizações por si seleccionadas.

Ver informações do percurso

Pode aceder a estas opções relativamente ao último percurso que planeou tocando em **Ver percurso** no menu principal ou no botão **Detalhes** no ecrã de resumo do percurso.

Pode aceder a estas opções relativamente ao último percurso que planeou tocando no botão **Detalhes** no ecrã de resumo do percurso.

Depois pode seleccionar uma das seguintes opções:

 Ver como texto	Toque neste botão para obter uma lista de todas as instruções de condução desse percurso. Isto é muito útil quando precisa de explicar o percurso a outra pessoa.
 Ver como imagens	Toque neste botão para ver cada curva do percurso. Toque nas setas direita e esquerda para avançar e recuar no percurso. Toque no ecrã para desactivar a vista 3D e ver o mapa de cima.
 Ver mapa da estrada	Toque neste botão para obter uma visão geral do percurso utilizando o Navegador do mapa.
 Mostrar demo. do percurso	Toque neste botão para ver uma demonstração da viagem. Pode interromper a demonstração em qualquer momento tocando no ecrã.
 Mostrar resumo do percurso	Toque neste botão para abrir o ecrã com o resumo do percurso.
 Ver percurso	Toque neste botão para ver o seu percurso.

8. Vista de condução

Quando o seu equipamento Blue&Me-TomTom é iniciado, é-lhe apresentada a Vista de condução, juntamente com informações detalhadas sobre a sua posição actual.

Toque no centro do ecrã em qualquer momento para abrir o menu principal.

***Nota**: a Vista de condução é apresentada a preto e branco até o seu equipamento localizar a sua posição actual.*

A Toque em + e - para aplicar mais ou menos zoom.

B Menu rápido - pode activar o menu rápido no menu Preferências.

C A sua posição actual.

D Placa de sinalização rodoviária ou o nome da rua seguinte.

E Indicador do nível da bateria.

F Botão do microfone para o comando de voz.

G A hora, a sua velocidade actual e o limite de velocidade, se este for conhecido.

Toque nesta área da barra de estado para ajustar o volume e ouvir a instrução de voz seguinte.

H O nome da rua em que está.

I Instrução de navegação para a estrada mais à frente.

Toque nesta área da barra de estado para alternar entre as vistas 2D e 3D da Vista de condução.

J O tempo de viagem restante, a distância restante e a hora prevista de chegada.

Toque nesta área da barra de estado para abrir o ecrã de resumo do percurso.

Para alterar as informações apresentadas na barra de estado, toque em **Preferências de barra de estado** no menu Preferências.

Símbolos da Vista de condução

Os símbolos que se seguem são apresentados na Vista de condução:

	Telemóvel sem ligação - este símbolo é apresentado quando o telemóvel seleccionado não está ligado ao seu equipamento. Deve ter já estabelecido uma ligação a este telemóvel.
	Som silenciado - este símbolo é apresentado quando o som foi silenciado. Para voltar a activar o som, toque no painel central na barra de estado.
	Bateria - este símbolo indica o nível da bateria e é apresentado a menos que o seu equipamento esteja ligado a uma fonte de alimentação externa. Quando a bateria está fraca e precisa de ser carregada, o símbolo de bateria apresenta-se vazio. Deve carregar a bateria do seu equipamento de navegação logo que possível.
	Bússola - a bússola é apresentada quando esta se encontra activada. Para activar ou desactivar a bússola, ajuste a definição nas preferências de barra de estado.

9. Comando de voz

Existem dois tipos de comando de voz.

O primeiro é fornecido pelo Blue&Me e pode utilizá-lo para controlar funções do Blue&Me. Pode fazê-lo através do botão no seu volante.

O segundo é fornecido pelo seu equipamento de navegação e pode utilizá-lo para planear percursos e controlar outras funções do mesmo. Pode fazê-lo tocando inicialmente no ecrã do equipamento de navegação.

Comando de voz no Blue&Me

Prima este botão no volante para começar a utilizar as funções de comando de voz no Blue&Me.

De seguida, dê um dos seguintes comandos de voz:

- Diga "Navegador" para começar a utilizar os botões no volante que controlam o seu equipamento de navegação.
- Diga "Car Menu" para abrir o **Car menu**. Depois, diga um destes comandos de voz: "Telefone" ou "Trip computador".

  Abre-se o menu do comando escolhido. O Blue&Me exibe a lista de comandos disponíveis nesse menu.

Para regressar à Vista de condução em qualquer momento, prima **Concluído** no seu equipamento de navegação.

Nota: *consulte as FAQs (perguntas frequentes) em* ***tomtom.com/support*** *para ver a lista de todos os comandos de voz do Blue&Me. Para obter mais informações sobre o comando de voz do Blue&Me, consulte o manual do Blue&Me fornecido com a sua viatura.*

Comando de voz do equipamento de navegação

Em vez de tocar no ecrã para controlar o seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom, pode dar instruções ao seu equipamento utilizando a sua própria voz. Por exemplo, para aumentar o volume, pode dizer "Som mais alto".

Toque no botão do microfone na Vista de condução do seu equipamento Blue&Me-TomTom para começar a utilizar o comando de voz.

Importante: para utilizar o comando de voz no seu equipamento de navegação, tem de ter uma voz artificial instalada no seu equipamento Blue&Me-TomTom. Pode instalar vozes artificiais através do TomTom HOME.

Para ver a lista de comandos disponíveis, toque em **Comando de voz** no menu Preferências e depois em **O que posso dizer?**

Utilizar o comando de voz

***Nota**: tem de seleccionar uma voz artificial para utilizar o comando de voz. Para seleccionar uma voz artificial, toque em **Vozes** no menu Preferências e depois em **Alterar voz**. Seleccione uma voz artificial.*

Neste exemplo, vai utilizar o comando de voz para planear uma viagem até à sua Residência.

1. Toque no botão do microfone na Vista de condução.

***Nota**: para adicionar ou retirar este botão da Vista de condução, toque em **Comando de voz** no menu Preferências e depois em **Activar comando de voz** ou **Desactivar comando de voz**.*

   O monitor do microfone é apresentado a cores, a menos que o comando de voz esteja ocupado com outra tarefa.

2. Quando ouvir um sinal sonoro, diga "Ir para a residência".

   Quando fala, o monitor do microfone mostra-lhe se está a falar muito alto ou baixo:

   Uma barra verde significa que o seu tom de voz é o correcto para o equipamento ouvir os seus comandos.

   Uma barra vermelha significa que o seu tom de voz está demasiado alto.

   Uma barra cinzenta significa que o seu to de voz está demasiado baixo.

   No caso de algumas expressões, o seu equipamento repete o comando e, em seguida, pergunta-lhe se este foi reconhecido correctamente.

3. Se o comando estiver correcto, diga "Sim".

   Se o comando estiver incorrecto, diga "Não" e, quando lhe for solicitado, repita o comando após o sinal sonoro.

O seu equipamento planeia então o percurso desde a sua posição actual até à sua Residência.

Dicas

- Se não disser nada, o microfone desliga-se após alguns segundos.
- Pode fazer com que o seu equipamento pare de ouvir comandos tocando no ecrã ou dizendo um dos seguintes comandos: Voltar, Cancelar ou Sair.
- Para seleccionar um item a partir de uma lista, toque no ecrã para seleccioná-lo. O comando de voz não pode ser utilizado para seleccionar itens a partir de uma lista.

10. Tecnologia Avançada de Indicação de Faixa de Rodagem

Tecnologia Avançada de Indicação de Faixa de Rodagem

***Nota**: a Indicação de faixa de rodagem não está disponível para todos os nós ou em todos os países.*

O seu Blue&Me-TomTom ajuda-o a preparar-se para as saídas e nós de auto-estrada ao mostrar-lhe a faixa que deverá utilizar ao longo do percurso planeado.

Ao aproximar-se de uma saída ou nó, a faixa que deve utilizar é exibida no ecrã. Para desactivar estas imagens, desmarque a caixa de verificação de **Mostrar imagens da faixa** nas **Preferências avançadas** no menu Preferências.

Para algumas saídas e nós, a faixa que deve utilizar é apresentada na barra de estado. Para desactivar esta indicação, toque em **Alterar preferências** no Menu Principal e, em seguida, toque em **Preferências de barra de estado**. Anule a selecção da opção **Mostrar indicação de faixa**, tocando na respectiva caixa.

11. Encontrar percursos alternativos

Assim que tiver planeado um percurso, poderá querer modificar pormenores do percurso sem alterar o destino.

Motivos para alterar um percurso

Talvez por uma das seguintes razões:

- Pode encontrar um corte de estrada ou um congestionamento de trânsito mais à frente.
- Quer passar por um determinado local para ir buscar alguém, para almoçar ou encher o depósito.
- Quer evitar um cruzamento/entroncamento problemático ou uma estrada que não gosta.

Encontrar alternativa...

Toque em **Encontrar alternativa...** no menu principal para alterar o percurso actualmente planeado.

O botão **Encontrar alternativa...** é igualmente apresentado no ecrã com o resumo do percurso após ter planeado um percurso.

Calcular alternativa

Toque neste botão para calcular uma alternativa ao percurso já planeado. O seu Blue&Me-TomTom calcula outro percurso a partir do local onde se encontra.

Depois de tocar em **Calcular alternativa**, o nome do botão muda para **Recalcular original**. Caso decida mais tarde que quer viajar pelo percurso original, toque em **Recalcular original.**

Excluindo as estradas próximas da sua posição e do seu destino, o novo percurso irá usar estradas totalmente diferentes para chegar ao seu destino. Esta é uma maneira fácil de calcular um percurso totalmente diferente.

Evitar bloqueio de estrada

Toque neste botão caso detecte uma estrada bloqueada ou congestionamento de trânsito mais à frente. Depois tem de escolher que parte do seu percurso pretende evitar.

Escolha entre as opções: 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. O Blue&Me-TomTom recalculará o seu percurso evitando a secção do percurso cuja distância seleccionou.

Não se esqueça que, uma vez calculado um novo percurso, pode ter de sair rapidamente da estrada em que se encontra.

Se o bloqueio de estrada desaparecer repentinamente, toque em **Recalcular original** para regressar ao percurso original.

 Passar por...	Toque neste botão para alterar o seu percurso, de modo a passar numa determinada localização para, por exemplo, ir buscar alguém. Ao fazer isso, é apresentado um marcador no mapa, para indicar a localização por onde escolheu passar. Você escolhe o local onde quer passar tal como faz para escolher um destino. Isto significa que pode seleccionar entre as mesmas opções que lhe são oferecidas quando escolhe um destino, como, por exemplo, **Morada**,**Favorito**, **Ponto de Interesse** e **Ponto no mapa**. O Blue&Me-TomTom irá calcular um novo percurso para chegar ao seu destino, passando pelo local que escolheu. Ao contrário do que acontece com o seu destino final, o seu Blue&Me-TomTom não o avisa ao passar por este local. Com este botão, só pode passar por uma localização. Se pretender passar por mais do que uma, use um Itinerário.
 Recalcular original	Toque neste botão para regressar ao percurso original sem fazer desvios, para evitar bloqueios de estrada ou passar por localizações específicas.
  Evitar parte do percurso	Toque neste botão para evitar parte do percurso. Use este botão se detectar que o percurso inclui uma estrada ou entroncamento que não gosta ou que é conhecido pelos problemas de trânsito. De seguida, escolha a estrada a evitar a partir da lista de estradas no seu percurso.

12. Navegar mapa

Para visualizar o mapa do mesmo modo que um mapa de papel tradicional, toque em **Navegar mapa** no menu principal.

Pode deslocar-se pelo mapa arrastando-o com o dedo pelo ecrã.

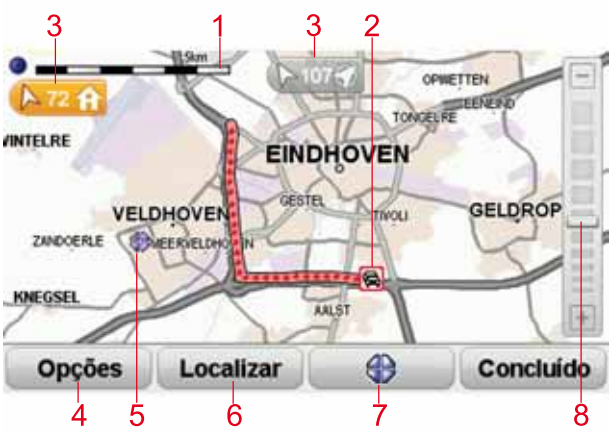

1. A barra de escalas
2. Trânsito - incidentes de trânsito actuais. Utilize o botão Opções para seleccionar se quer, ou não, ver as informações de trânsito no mapa. Quando as informações de trânsito são exibidas no mapa, os PIs e Favoritos não são exibidos.

***Nota**: para utilizar um serviço de informações de trânsito da TomTom, poderá necessitar de uma subscrição ou um receptor. Os serviços de trânsito não estão disponíveis em todos os países. Para obter mais informações, incluindo como subscrever serviços, vá a **tomtom.com/services**.*

3. Marcador

   Os marcadores indicam a direcção e a distância até à sua localização actual, a localização da sua residência e o seu destino.

   Toque num marcador para centrar o mapa na localização marcada.

   Para configurar o seu próprio marcador, coloque o cursor sobre a localização pretendida no mapa, toque no botão do cursor e depois em **Guardar esta posição**.

4. Opções
5. O cursor
6. O botão Localizar

   Toque neste botão para localizar moradas específicas.

7. O botão do cursor

Toque neste botão para navegar para a posição do cursor, transformar a posição do cursor num Favorito ou localizar um Ponto de Interesse perto da posição do cursor.

8. A barra de zoom

   Aplique mais e menos zoom deslocando o cursor da barra.

Opções

Toque no botão **Opções** para definir as informações que são apresentadas no mapa. Pode escolher a apresentação das seguintes informações:

- **Nomes** - seleccione esta caixa de verificação para mostrar os nomes das ruas e das cidades no mapa.
- **Pontos de Interesse** - seleccione esta caixa de verificação para mostrar o botão Escolher PI. Toque em **Escolher PI** para escolher as categorias de PIs que são exibidas no mapa.
- **Favoritos** - seleccione esta caixa de verificação para mostrar os seus favoritos no mapa.

Toque em **Avançadas** para exibir ou ocultar as seguintes informações:

- **Marcadores** - seleccione esta caixa de verificação para activar os marcadores. Os marcadores indicam a sua localização actual (azul), o seu local de residência (amarelo) e o seu destino (vermelho). O marcador indica a distância até à localização.

  Toque num marcador para centrar o mapa na localização indicada por esse marcador.

  Pode definir também o seu próprio marcador. Toque no botão do cursor e depois em **Guardar esta posição** para colocar um marcador verde na posição do cursor.

  Para desligar os marcadores, toque em **Opções**, depois em **Avançadas** e desmarque a caixa de verificação **Marcadores**.
- **Coordenadas** - seleccione esta caixa de verificação para mostrar as coordenadas GPS no canto inferior esquerdo do mapa.

13. TomTom Map Share™

Com o TomTom Map Share, pode corrigir erros no seu mapa e partilhar essas correcções com outros membros da comunidade TomTom Map Share, bem como receber correcções feitas por outros utilizadores.

***Nota**: o TomTom Map Share não está disponível em todas as regiões. Para mais informações, vá a **tomtom.com/mapshare**.*

Correcções do mapa

Existem dois tipos de correcções do mapa:

- Correcções que são exibidas imediatamente no mapa. Estas incluem alterar o sentido de trânsito de uma rua, bloquear ou mudar o nome de uma rua e adicionar ou editar PIs.

  Este tipo de alterações é imediatamente mostrado no seu mapa. Pode ocultar estas correcções em qualquer altura no menu Preferências do Map Share.

- Correcções que são comunicadas à TomTom mas não são exibidas de imediato no seu mapa. Estas incluem ruas em falta, erros de entradas e saídas de auto-estrada e rotundas em falta.

Este tipo de correcção é investigado pela TomTom e, uma vez verificado, é incluído na próxima versão do mapa. Por isso, essas correcções não são partilhadas com a comunidade Map Share.

Fazer uma correcção do mapa

Importante: por razões de segurança, deve limitar-se a marcar a localização enquanto conduz. Não introduza todos os detalhes de um erro enquanto conduz.

Corrigir um erro do mapa

1. Toque em **Correcções do mapa** no menu principal.
2. Toque em **Corrigir um erro do mapa**.

   É apresentada uma lista de possíveis correcções do mapa.
3. Seleccione o tipo de correcção que pretende comunicar.

***Nota**: se tocar em **Adicionar PI em falta** ou **Comunicar outro erro**, ser-lhe-ão solicitadas informações adicionais antes do passo seguinte.*

4. Seleccione o método que pretende utilizar para seleccionar a localização da correcção.
5. Quando encontrar a localização, toque em **Concluído**.
6. Introduza agora a correcção ou a confirmação da correcção.

Receber as últimas actualizações de mapas

Quando ligar o seu Blue&Me-TomTom ao computador, o TomTom HOME descarrega automaticamente as correcções de mapas disponíveis e envia as suas alterações à comunidade Map Share.

Há vários tipos de correcções que podem ser configuradas no menu Preferências de correcção.

Marcar um erro no mapa ao volante

Importante: por razões de segurança, deve limitar-se a marcar a localização enquanto conduz. Não introduza todos os detalhes de um erro enquanto conduz.

Se reparar num item do seu mapa que precisa da sua atenção, pode marcar a localização utilizando o botão **Comunicar** e, depois, introduzir os detalhes quando parar.

Para mostrar o botão **Comunicar** na Vista de condução ou no menu rápido, faça o seguinte:

1. Toque em **Correcções do mapa** no menu principal.
2. Toque em **Preferências de correcção**.
3. Toque em **Concluído** e, de seguida, novamente em **Concluído**.
4. Seleccione **Mostrar botão Comunicar** e, de seguida, toque em **Concluído**.

O botão **Comunicar** é apresentado no lado esquerdo da Vista de condução. Após marcar uma localização, pode adicionar mais informações sobre a alteração ao abrir o menu **Correcções do mapa**.

Por exemplo, se estiver a conduzir em direcção à casa de um amigo e reparar que o nome da rua em que está é diferente do nome que aparece no mapa. Para comunicar a alteração, toque no botão **Comunicar** e o seu equipamento Blue&Me-TomTom irá guardar a localização actual. Pode então enviar a correcção para o TomTom Map Share quando terminar a viagem.

ComunidadeTomTom Map Share

Para aderir à comunidade Map Share, faça o seguinte:

1. Toque em **Correcções do mapa** no menu principal.
2. Toque em **Descarregar correcções efectuadas por outros**.
3. Toque em **Aderir**.

Quando ligar o seu Blue&Me-TomTom ao computador, o TomTom HOME irá descarregar as novas correcções e enviar as suas correcções para a comunidade Map Share.

Importante: ligue regularmente o seu equipamento ao computador e utilize o TomTom HOME para procurar novas actualizações.

Preferências de correcção

As Preferências de correcção definem o modo como o TomTom Map Share é executado no seu equipamento.

Pode definir as seguintes preferências:

- Utilize o cursor do nível de confiança para seleccionar os tipos de correcções feitas pela comunidade Map Share que quer utilizar nos seus mapas.
- Decida se pretende partilhar as suas correcções com outros.
- Mostre ou oculte o botão Comunicar na Vista de condução.

Para configurar as suas preferências, toque em **Correcções do mapa** no menu principal e depois em **Preferências de correcção**.

Dica: se mais tarde decidir que quer retirar as correcções do mapa, desmarque a caixa de verificação junto dos tipos de correcção que pretende retirar. Se desmarcar todas as caixas de verificação, o seu mapa volta ao estado original antes da primeira correcção.

Aceitar correcções do mapa

Pode definir o tipo de correcções do mapa que quer adicionar ao seu mapa. Para tal, toque em **Preferências de correcção** no menu Correcções do mapa.

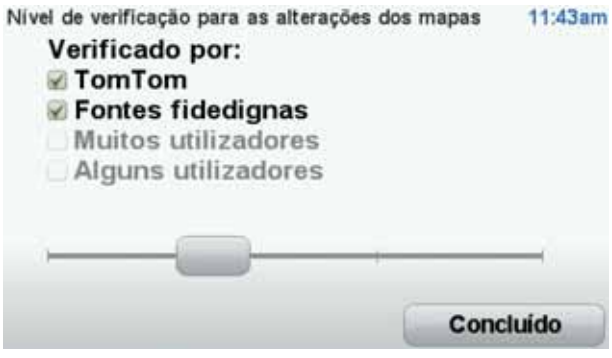

Existem quatro níveis de correcções que pode escolher. O nível muda ao deslocar o cursor:

- **TomTom** - aceitar apenas alterações feitas pela TomTom.
- **Fontes fidedignas** - aceitar alterações feitas pela TomTom e por utilizadores fidedignos após verificação pela TomTom.

- **Muitos utilizadores** - aceitar alterações feitas pela TomTom, por utilizadores fidedignos após verificação pela TomTom e por um grande número de membros da comunidade Map Share.
- **Alguns utilizadores** - aceitar alterações feitas pela TomTom, por utilizadores fidedignos após verificação pela TomTom e por quaisquer membros da comunidade Map Share.

Tipos de correcções do mapa

Pode fazer vários tipos de correcções num mapa.

Para fazer uma correcção no seu mapa, toque em **Correcções do mapa** no Menu principal e, de seguida, toque em **Corrigir um erro do mapa**. São apresentados os seguintes tipos de correcções.

(Des)bloquear rua

Toque neste botão para bloquear ou desbloquear uma rua. Pode bloquear ou desbloquear a rua num ou nos dois sentidos.

Por exemplo, para corrigir uma rua próxima da sua localização actual, faça o seguinte:

1. Toque em **(Des)bloquear rua**.
2. Toque em **Perto de si** para seleccionar uma rua perto da sua localização actual. Pode seleccionar uma rua pelo nome, uma rua próxima do seu local de residência ou uma rua do mapa.
3. Seleccione a rua ou a secção da rua que pretende corrigir tocando na sua localização no mapa.

   A rua que seleccionar é realçada e o cursor mostra o nome da rua.
4. Toque em **Concluído**.

   O seu equipamento mostra a rua e se o trânsito está cortado ou se a circulação se faz nos dois sentidos.

5. Toque num dos botões de direcção para bloquear ou desbloquear o sentido de trânsito nessa direcção.
6. Toque em **Concluído**.

   Da próxima vez que ligar o equipamento ao TomTom HOME, as suas correcções serão partilhadas com a comunidade TomTom Map Share.

Inverter direcção do trânsito

Toque neste botão para corrigir a direcção do trânsito de uma rua de sentido único, nos locais onde a direcção do trânsito for diferente da direcção apresentada no seu mapa.

***Nota**: a inversão da direcção do trânsito só funciona nas ruas de sentido único. Se seleccionar uma rua de dois sentidos, pode bloquear/desbloquear a rua em vez de alterar a direcção.*

Editar nome da rua

Toque neste botão para alterar o nome de uma rua do seu mapa.

Por exemplo, para mudar o nome de uma rua próxima da sua localização actual:

1. Toque em **Editar nome da rua**
2. Toque em **Perto de si**.
3. Seleccione a rua ou a secção da rua que pretende corrigir tocando na sua localização no mapa.

   A rua que seleccionar é realçada e o cursor mostra o nome da rua.
4. Toque em **Concluído**.
5. Digite o nome correcto da rua.
6. Toque em **Concluído**.

Alterar restrições de direcção

Toque neste botão para alterar e comunicar indicações incorrectas de mudança de direcção.

Alterar limite de velocidade

Toque neste botão para alterar e comunicar o limite de velocidade.

Adicionar ou retirar rotunda

Toque neste botão para adicionar ou retirar uma rotunda.

Adicionar PI em falta

Toque neste botão para adicionar um novo Ponto de Interesse (PI).

Por exemplo, para adicionar um restaurante próximo da sua localização actual:

1. Toque em **Adicionar PI em falta**.
2. Toque em **Restaurante** na lista de categorias de PIs.
3. Toque em **Perto de si**.
4. Seleccione a localização do restaurante em falta.

   Pode seleccionar a localização digitando a morada ou seleccionando a localização no mapa. Seleccione **Perto de si** ou **Perto da residência** para abrir o mapa na sua localização actual ou no seu local de residência.
5. Toque em **Concluído**.
6. Digite o nome do restaurante e, de seguida, toque em **OK**.
7. Se souber o número de telefone do restaurante pode digitá-lo e, de seguida, tocar em **OK**.

   Se não souber o número, basta tocar em **OK** sem digitar um número.

Editar PI	Toque neste botão para editar um PI existente. Pode utilizar este botão para efectuar as seguintes alterações a um PI: • Eliminar o PI. • Mudar o nome do PI. • Alterar o número de telefone do PI. • Alterar a categoria a que pertence o PI. • Mudar posição do PI no mapa.
Rua existente	Toque neste botão para editar uma rua existente. Uma vez seleccionada a rua, pode seleccionar um erro que pretenda comunicar. Pode seleccionar mais do que um tipo de erro para essa rua.
Rua em falta	Toque neste botão para comunicar uma rua em falta. Tem de seleccionar os pontos de início e fim da rua em falta.
Cidade	Toque neste botão para comunicar um erro acerca de uma cidade. Pode comunicar os seguintes tipos de erro: • Cidade em falta • Nome da cidade errado • Nome alternativo da cidade • Outro
Comentar PI	Toque neste botão para enviar um comentário sobre um PI. Tem de seleccionar o PI e pode depois introduzir o seu comentário.
Entrada/saída auto-estrada	Toque neste botão para comunicar um erro sobre uma entrada ou saída da auto-estrada.
Código postal	Toque neste botão para comunicar um erro sobre um código postal.
Outro	Toque neste botão para comunicar outros tipos de correcções. Estas correcções não são aplicadas de imediato no seu mapa. O seu Blue&Me-TomTom envia um relatório especial para o TomTom Map Share. Pode comunicar ruas em falta, erros de entradas e saídas de auto-estrada e rotundas em falta. Se a correcção que pretende comunicar não for abrangida por nenhum destes tipos de comunicação, digite uma descrição geral e, de seguida, toque em Outro/a.

14. Sons e vozes

Acerca dos sons e vozes

O seu Blue&Me-TomTom reproduz os seguintes tipos de som:

- Instruções de voz
- Chamadas mãos-livres
- Avisos

Ajustar o nível do volume

Pode ajustar o volume de três maneiras:

- Toque na área inferior esquerda da Vista de condução. A última instrução de voz é repetida e o nível do volume é exibido.

  Mova o cursor para o ajustar o volume.

- No menu principal, toque em **Alterar preferências** e, de seguida, toque em **Preferências de volume**.

  Toque em **Testar** para verificar as suas alterações.

- Pode definir o seu equipamento Blue&Me-TomTom para ajustar o volume automaticamente consoante o ruído dentro do carro.

Ajustar o volume automaticamente

Preferências de volume

O seu equipamento Blue&Me-TomTom pode alterar o volume sonoro automaticamente.

1. No menu principal, toque em **Alterar preferências**.
2. Toque em **Preferências de volume**.
3. Seleccione **Variar volume conforme nível de ruído**.
4. Toque em **Concluído**.

Seleccionar uma voz

Preferências de voz

Para alterar a voz a ser utilizada pelo seu Blue&Me-TomTom, toque em **Vozes** no menu Preferências e depois em **Alterar voz**. Seleccione uma voz a partir da lista.

O seu equipamento Blue&Me-TomTom tem dois tipos de voz:

- Vozes artificiais

  Estas são geradas pelo seu equipamento Blue&Me-TomTom. Estas fornecem instruções de voz enquanto conduz e podem pronunciar nomes de ruas, comunicar mensagens, informações de trânsito, previsões meteorológicas, sugestões e instruções.

- Vozes reais

  Estas são gravadas por um actor.

***Nota**: as vozes reais só fornecem instruções de voz.*

Acerca das vozes artificiais

O seu equipamento Blue&Me-TomTom utiliza a tecnologia de um conversor texto-fala para gerar vozes artificiais. Um programa texto-fala converte texto escrito, por exemplo uma instrução como “Vire à direita”, em som de uma voz real.

O programa texto-fala analisa a frase toda para garantir que o som que vai ouvir é o mais fiel possível do som verdadeiro. O programa também reconhece e pronuncia bastante bem nomes estrangeiros de ruas e cidades. Por exemplo, a voz Inglesa pode ler nomes de ruas Francesas.

***Nota**: se seleccionar uma voz gravada, esta só poderá anunciar as instruções, não os nomes das ruas. Se desejar ouvir os nomes das ruas, terá de seleccionar uma voz artificial.*

Altifalante interno e altifalantes externos

O seu equipamento Blue&Me-TomTom tem um altifalante de grande qualidade. Este serve para reproduzir todos os sons do seu Blue&Me-TomTom, a não ser que seleccione a opção de reproduzir alguns sons através de altifalantes externos.

Os seguinte tipos de som podem ser reproduzidos através dos altifalantes abaixo indicados:

- Instruções de voz e avisos:
  - O altifalante interno do seu Blue&Me-TomTom
  - Utilizar um cabo de áudio (não é possível quando o seu equipamento está ligado ao Blue&Me).
- Chamadas telefónicas
  - O altifalante interno do seu Blue&Me-TomTom

***Nota**: Se pretende utilizar um cabo áudio (só possível quando o seu equipamento não está ligado ao Blue&Me), está disponível como acessório uma Active Dock com um conector áudio. O sistema de som do seu automóvel precisa de um conector de entrada de linha. Nem todos os sistemas de som dos automóveis possuem conectores de entrada de linha. Consulte o manual do sistema de som do seu automóvel para obter mais informações.*

Utilizar os altifalantes Hi-Fi Bluetooth®

***Nota:** não disponível em todas as versões da aplicação Blue&Me-TomTom.*

O seu Blue&Me-TomTom pode reproduzir sons através de altifalantes Hi-Fi Bluetooth®, tais como auriculares Bluetooth®, ou um sistema de som de automóvel com Bluetooth® (só possível quando o seu equipamento não está ligado ao Blue&Me).

Nota: *o Bluetooth tem de ser activado antes de poder utilizar um altifalante Hi-Fi com Bluetooth. Toque em* ***Alterar preferências****, seguido de* ***Preferências Bluetooth*** *para activar o Bluetooth.*

Para reproduzir sons através de altifalantes Hi-Fi Bluetooth®, faça o seguinte:

1. Toque em **Preferências de altifalante** no menu Preferências.

Preferências de altifalante

Toque neste botão para alterar as definições de altifalante.

2. Para reproduzir instruções de voz ou música através de um equipamento Bluetooth, seleccione **Equipamento Hi-Fi com Bluetooth**.
3. Toque em **Concluído**.
4. O Blue&Me-TomTom pede-lhe para confirmar se pretende utilizar um altifalante Hi-Fi Externo com Bluetooth®. Toque em **SIM**.

   O seu Blue&Me-TomTom inicia a procura de equipamentos Hi-Fi Bluetooth®.
5. Seleccione o equipamento Hi-Fi Bluetooth® de entre a lista de equipamentos encontrados pelo Blue&Me-TomTom.

   O seu Blue&Me-TomTom tenta estabelecer uma ligação Bluetooth® com o seu equipamento.

   O equipamento pode pedir-lhe que introduza uma palavra-passe no Blue&Me-TomTom antes de ser estabelecida a ligação Bluetooth®. Consulte a documentação do seu equipamento Hi-Fi Bluetooth® para obter mais informações.

Uma vez estabelecida a ligação, o som será reproduzido através do equipamento Hi-Fi Bluetooth® externo.

Se o seu Blue&Me-TomTom não for capaz de estabelecer uma ligação Bluetooth®, todos os sons serão reproduzidos através do altifalante interno ou enviados pelo cabo áudio, caso este se encontre ligado.

15. Preferências

Pode alterar a aparência e o comportamento do seu equipamento Blue&Me-TomTom.

Toque em **Alterar preferências** no menu principal.

Utilizar cores nocturnas / Utilizar cores diurnas

Utilizar cores nocturnas

Toque neste botão para reduzir o brilho do ecrã e apresentar cores mais escuras no mapa.

Quando está escuro, é mais fácil ver o que está no ecrã do seu equipamento Blue&Me-TomTom se este não tiver cores muito brilhantes.

Utilizar cores diurnas

Para voltar a mudar para um ecrã com cores mais brilhantes no mapa, toque em **Utilizar cores diurnas**.

Mostrar PI no mapa

Mostrar PI no mapa

Toque neste botão para escolher quais as categorias de Pontos de Interesse (PIs) que devem ser mostradas no mapa:

1. Toque em **Mostrar PI no mapa** no menu Preferências.
2. Seleccione as categorias de PI que quer ver no mapa.

   Toque em **Localizar** para procurar uma categoria de PI.
3. Seleccione se quer mostrar os PIs utilizando a vista de mapa 2D ou 3D.
4. Toque em **Concluído**.

Os PIs que seleccionou são exibidos no mapa como símbolos.

Preferências do menu rápido

Preferências do menu rápido

Toque neste botão para escolher até seis botões a serem utilizados no menu rápido.

O botão de menu rápido permite um fácil acesso aos botões que utiliza com mais frequência.

Os botões que determinar para o menu rápido são exibidos na Vista de condução.

Rondas guiadas

Rondas guiadas

Toque neste botão para apresentar uma das Rondas guiadas sobre como utilizar o Blue&Me-TomTom.

Desligar instruções de voz / Ligar instruções de voz

Desligar Instruções de voz

Toque neste botão para desligar as instruções de voz para o percurso. Continuará a ouvir todas as outras informações, como mensagens e avisos.

Se tocar em **Desligar som** no menu Preferências, as instruções de voz serão também desligadas.

Alterar vozes

Se alterar a voz, as instruções de voz serão automaticamente ligadas.

Ligar Instruções de voz

Para voltar a ligar as instruções de voz para o percurso, toque em **Ligar Instruções de voz**.

Vozes

Vozes

Toque em **Vozes** para gerir as vozes no seu equipamento TomTom. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Alterar voz** - toque neste botão para alterar a voz que lhe dá as instruções.

  Existem várias vozes reais e artificiais gravadas à sua disposição.
- **Desactivar voz** - toque neste botão para desactivar as instruções de voz.
- **Activar voz** - toque neste botão para activar as instruções de voz.
- **Preferências de voz** - toque neste botão para escolher as situações em que o seu equipamento de navegação TomTom lê em voz alta as instruções ou avisos.
- **Descarregar uma voz** - toque neste botão para descarregar novas vozes dos serviços TomTom e transferi-las para o seu equipamento.

Preferências de volume

Preferências de volume

Toque neste botão e depois deslize o cursor para alterar o volume.

Ajustar o volume automaticamente

Seleccione **Variar volume conforme nível de ruído** e o Blue&Me-TomTom irá alterar o volume de acordo com o ruído de fundo. O nível de ruído está sem-

pre a ser monitorizado através do microfone no seu equipamento Blue&Me-TomTom. Caso exista bastante ruído dentro do carro, o seu equipamento Blue&Me-TomTom sobe automaticamente o volume.

Por exemplo, se está a conduzir numa auto-estrada, o que é habitualmente muito ruidoso, o nível do volume do seu equipamento Blue&Me-TomTom será aumentado. Quando volta a conduzir mais devagar, o nível do volume será diminuído pelo seu equipamento Blue&Me-TomTom.

Comando de voz

Comando de voz

Toque em **Comando de voz** para activar ou desactivar o comando de voz e para ver quais os comandos de voz que o seu Blue&Me-TomTom reconhece.

Importante: para utilizar o comando de voz, tem de ter uma voz artificial instalada no seu Blue&Me-TomTom. Pode utilizar o TomTom HOME para instalar vozes artificiais se ainda não estiverem instaladas.

- **Activar comando de voz** - Toque neste botão para activar o comando de voz.
- **Desactivar comando de voz** - Toque neste botão para desactivar o comando de voz.
- **O que posso dizer?** - Toque neste botão para ver a lista de marcação por voz reconhecida pelo seu Blue&Me-TomTom.

Preferências de altifalante

Preferências de altifalante

Toque neste botão para seleccionar quais os altifalantes que o seu Blue&Me-TomTom deve usar para reproduzir som. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Altifalante interno**
- **Saída de linha (cabo de áudio, só possível quando o seu equipamento não está ligado ao Blue&Me)**

Desligar som / Ligar som

Desligar som

Toque neste botão para desligar o som. Se desligar o som, as instruções de voz são igualmente desligadas e deixará de poder ouvir instruções de voz para o percurso.

Ligar som

Toque neste botão para ligar o som. Ao ligar o som, as instruções de voz continuam desligadas. Para ligar as instruções de voz, toque em **Ligar Instruções de voz** no menu Preferências.

Dicas

Para alterar o volume, toque em **Preferências de volume** no menu Preferências.

Para ajustar o volume rapidamente enquanto conduz, toque no botão da secção inferior esquerda da Vista de condução e deslize o cursor.

Para alterar a voz a ser utilizada pelo seu Blue&Me-TomTom, toque em **Alterar voz**, no menu Preferências de voz.

Fazer chamadas mãos-livres quando o som está desligado

Desligar o som não afecta as chamadas em modo de mãos-livres, o que significa que continuará a poder falar e ouvir quem lhe ligar. Isto é possível se o seu telefone estiver ligado ao equipamento Blue&Me-TomTom, ou se o seu telefone estiver ligado directamente ao Blue&Me, visto que, deste modo, o som é reproduzido através dos altifalantes Blue&Me.

Gerir Favoritos

Gerir Favoritos

Toque neste botão para dar outro nome ou eliminar Favoritos.

Para localizar um Favorito, toque em **Localizar** e, de seguida, comece a digitar o nome do Favorito. Pode seleccionar o Favorito quando este surgir na lista.

Alterar local de residência

Alterar local de residência

Toque neste botão para definir ou alterar o seu local de residência.

O seu local de residência pode ser um local onde se desloca frequentemente, como por exemplo o local de trabalho. Pode ser a sua morada de casa verdadeira, mas também pode ser qualquer morada que queira.

Ter um local de residência significa que tem uma forma rápida e fácil de ir para lá, tocando no botão Residência no menu **Ir para...**

Preferências de planeamento

Preferências de planeamento

Toque neste botão para definir o tipo de percurso planeado quando selecciona um destino.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Perguntar-me sempre que inicio planeamento**
- **Planear sempre os percursos mais rápidos**
- **Planear sempre ecopercursos**
- **Planear sempre os percursos mais curtos**
- **Evitar sempre auto-estradas**
- **Planear sempre percursos pedonais**
- **Planear sempre percursos para bicicleta**
- **Planear sempre para velocidade limitada**

De seguida, defina a forma como o seu Blue&Me-TomTom deve lidar com as seguintes situações ao calcular um percurso:

- Estradas com portagem no percurso
- Travessias de ferry no percurso
- Faixas de veículos partilhados
- Estradas sem pavimento

Pode então definir se o ecrã de resumo do percurso se deve fechar automaticamente após planear um percurso. Se seleccionar **Não**, tem de tocar em **Concluído** para fechar o ecrã de resumo do percurso.

Recalcular as preferências

Seleccione se quer ou não que o seu Blue&Me-TomTom recalcule o percurso sempre que for encontrado um percurso mais rápido enquanto conduz. Esta situação pode ocorrer devido a alterações na situação do trânsito.

Trocar de mapas

Trocar de mapas

Toque neste botão para fazer o seguinte:

- **Descarregar um mapa** - toque neste botão para descarregar um mapa que tenha comprado através do TomTom HOME. Poderá não ser possível descarregar mapas para todos os equipamentos.
- **Alterar mapa** - toque neste botão para utilizar outro mapa.

Utilize o TomTom HOME para fazer cópias de segurança e descarregar, adicionar e eliminar mapas do seu equipamento de navegação.

***Nota**: não elimine um mapa sem fazer uma cópia de segurança do mesmo. Se eliminar um mapa antes de fazer uma cópia de segurança, não poderá voltar a carregá-lo no Blue&Me-TomTom.*

Gerir PIs

Gerir PIs

Toque neste botão para fazer o seguinte:

- Definir avisos quando está próximo de PIs.

  Por exemplo, o seu equipamento Blue&Me-TomTom pode informá-lo quando existe uma estação de serviço nas redondezas.

- Criar as suas próprias categorias de PI e adicionar-lhes PIs.

  Por exemplo, pode criar uma categoria de PIs com o nome “Amigos” e adicionar todas as moradas dos seus amigos como PIs nessa categoria. Pode ainda adicionar os respectivos números de telefone à morada para lhes telefonar a partir do seu equipamento Blue&Me-TomTom.

Encontram-se disponíveis os seguintes botões:

- **Adicionar PI** - toque neste botão para adicionar uma localização a uma categoria de PI criada por si.
- **Avisar da proximidade** - toque neste botão para ser avisado ao aproximar-se de um PI. Pode seleccionar os tipos de PI de que pretende ser avisado.
- **Eliminar PI** - toque neste botão para eliminar um PI criado por si.
- **Editar PI** - toque neste botão para editar os detalhes de um PI criado por si.
- **Adicionar categoria de PI** - toque neste botão para criar uma nova categoria de PI.
- **Eliminar categoria de PI** - toque neste botão para eliminar uma categoria de PI criada por si.

Alterar símbolo do automóvel

Alterar símbolo do automóvel

Toque neste botão para seleccionar um símbolo de carro que será utilizado para mostrar a sua posição actual na Vista de condução.

Pode descarregar mais símbolos de automóvel através do TomTom HOME.

Preferências 2D/3D

Preferências 2D/ 3D

Toque neste botão para definir as preferências 2D/3D.

A vista 2D apresenta uma vista bidimensional do mapa visto de cima. A vista 3D apresenta uma vista tridimensional do mapa como se estivesse a conduzir ao longo da paisagem.

Encontram-se disponíveis os seguintes botões:

- **Na vista 2D: rodar o mapa na direcção para onde viaja** - toque neste botão para o mapa virar automaticamente, de forma a corresponder à direcção em que viaja.
- **Mudar para a vista 3D durante um percurso** - toque neste botão para mudar automaticamente para a vista 3D sempre que estiver a seguir por um percurso.

Sugestão: para alternar entre as vistas 2D e 3D do mapa, toque na parte central da barra de estado na Vista de condução.

Em algumas situações, é mais fácil ver o mapa com a perspectiva aérea. Possivelmente quando a rede rodoviária é complexa ou quando caminha usando o seu equipamento Blue&Me-TomTom para navegar.

Preferências de barra de estado

Preferências de barra de estado

Toque neste botão para seleccionar as informações exibidas na barra de estado:

- **Como deve ser apresentada a barra de estado?**

  Horizontal - se escolher esta opção, a barra de estado é apresentada na parte inferior da Vista de condução.

  Vertical - se escolher esta opção, a barra de estado é apresentada no lado direito da Vista de condução.

- **Hora actual**
- **Velocidade**
- **Mostrar a velocidade máx ao lado da velocidade** - apenas disponível quando a velocidade (acima) também está seleccionada.

***Nota**: se estiver disponível o limite de velocidade da rua onde circula, este surge ao lado da indicação de velocidade a que se desloca.*

Caso circule acima do limite permitido, a velocidade a que circula surge a vermelho.

- **Mostrar diferença relativamente à hora de chegada** - o seu Blue&Me-TomTom mostra o quão atrasado ou adiantado irá chegar face à hora de chegada pretendida que foi ajustada durante o planeamento de um percurso.
- **Direcção**
- **Mostrar bússola**
- **Hora de chegada** - a sua hora prevista de chegada.
- **Tempo restante** - o tempo restante previsto até atingir o seu destino.
- **Distância restante** - a distância restante até atingir o seu destino.
- **Mostrar indicação de faixa** - Se escolher esta opção, o seu Blue&Me-TomTom apresenta na barra de estado a faixa por deve circular em algumas saídas e nós.

Alterar cores do mapa

Alterar cores do mapa

Toque neste botão para seleccionar o esquema de cores diurno e nocturno dos mapas.

Toque em **Avançadas** para percorrer os esquemas de cores, um de cada vez.

Também pode descarregar mais esquemas de cores através do TomTom HOME.

Preferências de brilho

Preferências de brilho

Toque neste botão para definir o brilho do ecrã.

Movimente os cursores para definir o brilho das cores diurnas e nocturnas do mapa em separado.

Preferências Bluetooth

Preferências Bluetooth

Toque neste botão para gerir a funcionalidade Bluetooth no seu Blue&Me-TomTom.

Importante: em determinados locais, como hospitais e aviões, é-lhe exigido que desligue a funcionalidade Bluetooth em todos os equipamentos electrónicos.

Pode seleccionar as seguintes opções:

- **Desactivar Bluetooth/Activar Bluetooth** - para ligar e desligar o Bluetooth no seu Blue&Me-TomTom. Se desactivar o Bluetooth, todas as restantes opções ficam indisponíveis e qualquer ligação que tenha estabelecido entre o seu equipamento Blue&Me-TomTom e o Blue&Me é cancelada.
- **Ligar a equipamento Bluetooth** - para ligar a outro equipamento que utilize o Bluetooth.
- **Desactivar chamadas mãos-livres/Activar chamadas mãos-livres** - para ligar e desligar as chamadas mãos-livres no seu Blue&Me-TomTom.
- **Desligar dados s/ fios / Ligar dados s/ fios** - para ligar e desligar a transferência de dados sem fios.

Enviar/receber ficheiros

Enviar/ receber ficheiros

Toque neste botão para enviar ou receber ficheiros, tais como fotos, vozes, itinerários e imagens, utilizando o seu Blue&Me-TomTom juntamente com outros equipamentos Bluetooth.

Definir utilizador

Definir utilizador

Toque neste botão para inserir o seu nome e morada de utilizador do Blue&Me-TomTom e para alterar ou eliminar uma palavra-passe com 4 dígitos do Blue&Me-TomTom.

***Nota**: só poderá criar uma palavra-passe de 4 dígitos utilizando o TomTom HOME. Só poderá alterar ou eliminar uma palavra-passe de 4 dígitos directamente no seu Blue&Me-TomTom.*

Pode criar uma palavra-passe de 4 dígitos para o seu Blue&Me-TomTom utilizando o TomTom HOME:

1. Ligue o seu Blue&Me-TomTom ao computador.
2. Prima o botão ligar/desligar no seu GO e, de seguida, ligue o computador.

   O TomTom HOME inicia automaticamente.
3. Clique em **Utilizar o meu equipamento** em TomTom HOME.

   O seu Blue&Me-TomTom é exibido e pode ser então controlado com o TomTom HOME.
4. No menu principal do seu Blue&Me-TomTom, clique em **Alterar preferências**.
5. Clique em **Definir utilizador**.

   Digite a nova palavra-passe de 4 dígitos, a qual será utilizada para proteger o seu Blue&Me-TomTom.

Preferências de início

Preferências de início

Toque neste botão para definir o que acontece quando liga o seu equipamento. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Continuar onde fiquei** - o seu equipamento inicia e mostra o último ecrã que foi apresentado quando desligou o equipamento.
- **Pedir um destino** - o seu equipamento inicia no menu **Ir para...** ou na lista de destinos frequentes, caso tenha definido alguns destinos frequentes.
- **Mostrar o menu principal** - o seu equipamento inicia no menu principal.
- **Começar apresentação** - o seu equipamento inicia com a apresentação das imagens guardadas no mesmo. Para parar a apresentação, toque no ecrã.

É-lhe então perguntado se pretende alterar a imagem apresentada ao iniciar o seu equipamento.

Toque em **Não** para terminar ou toque em **Sim** para ver as fotos gravadas no seu equipamento e toque numa foto para seleccioná-la como imagem de início.

Acertar hora

Acertar hora

Toque neste botão para escolher o formato horário e acertar a hora.

A forma mais fácil para acertar as horas é tocando no botão **Sinc** . O seu equipamento Blue&Me-TomTom obterá então as horas a partir da informação do GPS.

***Nota**: só pode utilizar **Sinc** se tiver recepção GPS, por isso não pode acertar o relógio desta forma quando está dentro de casa.*

*Após a utilização de **Sinc** para acertar a hora, poderá ser necessário acertar as horas em função do seu fuso horário. O seu equipamento Blue&Me-TomTom calcula o seu fuso horário e mantém sempre as horas certas utilizando a informação do GPS.*

Definir unidades

Definir unidades

Toque neste botão para definir o tipo de unidades que serão apresentadas para as seguintes situações:

- Distância
- Hora
- Latitude e longitude

Preferências de teclado

Preferências de teclado

Você utiliza o teclado para introduzir o seu destino ou para localizar um item numa lista, como por exemplo um PI.

Toque neste botão para seleccionar o tamanho das teclas do teclado e a configuração do teclado. Pode escolher entre dois tamanhos:

- **Teclado grande**
- **Teclado pequeno**

Existem várias configurações de teclado disponíveis:

- **Teclado ABCD**
- **Teclado QWERTY**
- **Teclado AZERTY**
- **Teclado QWERTZ**

Preferências da bateria

Preferências da bateria

Toque neste botão para configurar o seu equipamento Blue&Me-TomTom para poupar energia sempre que possível. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Nunca diminuir a luminosidade do ecrã**
- **Diminuir a luminosidade do ecrã entre as instruções**

De seguida, seleccione se quer ou não que **O equipamento continue ligado quando a alimentação externa é cortada**.

Alterar idioma

Alterar idioma

Toque neste botão para alterar a língua em que os botões e as mensagens do seu equipamento Blue&Me-TomTom são exibidas.

Existe uma grande variedade de idiomas à escolha. Quando muda de idioma, também pode alterar a voz.

Ocultar sugestões / Mostrar sugestões

Ocultar sugestões

Toque neste botão para fazer com que o seu equipamento Blue&Me-TomTom deixe de mostrar sugestões.

Para voltar a ligar as sugestões, toque em **Mostrar sugestões**.

Definições de segurança

Definições de segurança

Toque neste botão para definir as seguintes preferências de segurança:

- **Mostrar apenas as opções de menu essenciais durante a condução**
- **Sugerir pausas na condução**
- **Mostrar os lembretes de segurança**
- **Avisar quando próximo de locais de culto ou escolas**
- **Avisar quando conduzir mais depressa que o permitido**
- **Avisar quando conduzir mais depressa que o definido**
- **Avisar-me para não deixar o equipamento no automóvel**

Seleccione se quer que o Blue&Me-TomTom o avise de que lado da estrada deve conduzir.

Decida se quer que a vista do mapa seja desactivada em circunstâncias especiais e prima **Concluído**.

Desactivar vista de mapas

Quando desactiva a vista de mapas, em vez de ver a sua posição num mapa na Vista de condução, passa a ver apenas o texto com a instrução que se segue.

Toque no botão e seleccione uma opção para quando o mapa deve ser desactivado. As opções são as seguintes:

- **Sempre** - O mapa não será exibido e você só verá a informação sobre a instrução que se segue e as setas a indicar a direcção.
- **Acima de uma determinada velocidade** - você ajusta a velocidade à qual o mapa será desactivado. Esta opção é útil em situações em que o mapa pode ser uma fonte de distracção, como quando está a conduzir depressa.
- **Nunca** - o mapa nunca é desactivado.

Preferências avançadas

Preferências avançadas

Toque neste botão para definir as seguintes preferências avançadas:

- **Mostrar n.º da casa antes do nome da rua**
- **Mostrar nomes das ruas** - se está a utilizar uma voz artificial para as instruções de voz e seleccionou que os nomes de ruas devem ser lidos em voz alta, então não precisa de seleccionar esta opção porque os nomes de ruas serão lidos em voz alta, mesmo que esta opção não esteja seleccionada.
- **Mostrar nome da rua seguinte** - o nome da rua seguinte é apresentado no topo da Vista de condução.
- **Mostrar nome da rua actual no mapa** - o nome da rua onde se encontra é apresentado logo acima da barra de estado.
- **Activar zoom automático na vista 2D**
- **Activar zoom automático na vista 3D**
- **Mostrar imagens da faixa** - para alguns nós e saídas, é apresentada uma imagem que mostra a faixa por onde deve circular.

Repor predefinições

Repor predefinições

Toque neste botão para repor as predefinições de fábrica no seu equipamento Blue&Me-TomTom.

Serão eliminadas todas as suas definições, incluindo os Favoritos, a localização da sua Residência, os avisos de PIs e quaisquer Itinerários que tenha criado.

16. Ir para PIs

PIs

Os Pontos de Interesse (PIs) são locais úteis no mapa. Eis alguns exemplos:
- Pontos de assistência Iveco
- Hotéis
- Restaurantes
- Garagens de estacionamento
- Estações de serviço

O seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom inclui uma lista dos pontos de assistência IVECO e dos postos de abastecimento GPL/GNC a nível europeu. Estes estão guardados como PIs, podendo navegar para qualquer um deles como um destino.

Quando necessitar de assistência, reparar o seu automóvel ou atestar o depósito, pode escolher um PI, ver as respectivas informações de contacto e, em seguida, ir para lá.

Aviso de nível de combustível baixo

Quando o nível de combustível no depósito atingir a reserva, recebe um aviso do seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom.

Toque em **Sim** para ser encaminhado para a bomba de gasolina mais perto do seu percurso. Se não tiver um percurso planeado, toque em **Sim** para ser conduzido até à bomba de gasolina mais perto da sua localização actual.

O seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom sabe qual é o tipo de combustível utilizado pelo seu automóvel e leva-o até uma bomba de gasolina que disponibilize o combustível adequado.

***Nota**: nem todos os automóveis dispõem do Aviso de nível de combustível baixo.*

Criar PIs

***Nota**: também pode descarregar conjuntos de PIs e partilhar conjuntos de PIs criados por si através do TomTom HOME.*

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Alterar preferências**.
3. Toque em **Gerir PIs**.

4. Antes de poder adicionar um PI, tem de criar pelo menos uma categoria de PI. Cada PI é colocado numa categoria. Só pode adicionar PIs a categorias que tenha criado.

Adicionar categoria de PI

Toque em **Adicionar categoria de PI**.

5. Insira o nome da sua categoria PI, por exemplo ‘Amigos’ ou ‘Restaurantes preferidos’. Depois seleccione um marcador para a sua categoria PI.
6. Toque Em **Adicionar PI**.

Adicionar PI

Toque neste botão para adicionar um PI.

7. É-lhe solicitado que atribua um nome ao PI.
8. Seleccione a categoria de PI onde pretende adicionar o PI.
9. Seleccione a localização do seu PI a partir da lista abaixo.

Residência	Pode definir o seu local de residência como um PI. Se pretender alterar o local de residência, pode criar um PI do local de residência antes de o alterar.
Favorito	Pode criar um PI dum Favorito. Só pode criar um número limitado de Favoritos. Se quiser criar mais Favoritos, tem de eliminar alguns Favoritos primeiro. Antes de eliminar um Favorito, transforme-o num PI para não perder a morada.
Morada	Pode especificar uma morada para ser um PI. Quando introduz uma morada, pode escolher de entre quatro opções. • **Centro da cidade** • **Rua e n.º de porta** • **Código postal** • **Cruzamento ou entroncamento**
Destino recente	Seleccione a localização do PI a partir da lista de locais que utilizou recentemente como destinos.
Ponto de Interesse	Pode adicionar um Ponto de Interesse (PI) como PI. Por exemplo, se estiver a criar uma categoria de PIs dos seus restaurantes preferidos, use esta opção em vez de inserir as moradas dos restaurantes.
A minha localização	Toque neste botão para adicionar a sua posição actual como um PI. Por exemplo, se parar num local do seu agrado, pode tocar neste botão para criar um PI.

Ponto no mapa	Toque neste botão para criar um PI utilizando o Navegador do mapa. Seleccione a localização do PI com o cursor e, de seguida, toque em **Concluído**.
Latitude Longitude	Toque neste botão para criar um PI com base nos valores de latitude e longitude.
Posição da última paragem	Toque neste botão para seleccionar como destino a última posição onde o seu equipamento esteve acostado no automóvel. Isto poderá ser útil, por exemplo, quando retira o seu Blue&Me-TomTom do automóvel e necessita depois de ajuda para voltar a encontrar o automóvel dentro de um grande parque de estacionamento.

***Nota**: pode comunicar PIs em falta ou editar PIs existentes utilizando o Map Share e partilhar as suas correcções com a comunidade Map Share.*

Ir para um PI

Pode usar um PI como destino. Por exemplo, se está em viagem para uma localidade que não conhece, pode escolher um PI para ajudar a localizar uma garagem de estacionamento.

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Ir para...** no menu principal.
3. Toque em **Ponto de Interesse**.
4. Restrinja a sua escolha de PIs seleccionando a área onde se encontra o PI.

   Pode escolher uma das seguintes opções:

   - **PI perto de si** - para escolher de entre uma lista de PIs próximos da sua localização actual.
   - **PI na cidade** - para localizar um PI numa determinada cidade ou localidade.
   - **PI perto da residência** - para escolher de entre uma lista de PIs perto da localização da sua residência.

   Pode seleccionar de entre uma lista de PIs que se encontram nas imediações do seu percurso ou perto do seu destino. Escolha de entre uma destas opções:

   - **PI durante o percurso**
   - **PI perto do destino**

***Nota**: é também apresentado o último PI que visualizou para que possa planear um percurso para esse destino mais rapidamente.*

5. Digite o nome da cidade que pretende visitar e seleccione a cidade quando esta surgir na lista.
6. Seleccione a categoria de PI:

   Toque em **Qualquer categoria de PI** para procurar um PI pela respectiva categoria.

   Toque na categoria do PI, caso esta lhe seja apresentada.

Toque na seta para seleccionar a partir da lista de categorias. Seleccione a categoria a partir da lista ou comece a digitar o nome da categoria e seleccione-a quando esta surgir na lista.

7. Toque em **Garagem de estacionamento**.
8. A partir da lista de PIs exibida, seleccione o PI para onde quer navegar.

   A tabela abaixo explica as distâncias enumeradas a seguir a cada PI.

PI perto de si	Distância a partir da localização actual
PI na cidade	Distância a partir do centro da cidade
PI perto da residência	Distância a partir da sua localização residencial
PI durante o percurso	Distância a partir da localização actual
PI perto do destino	Distância a partir do seu destino

   Se souber o nome de um PI, toque em **Localizar** e, de seguida, digite o nome. Seleccione-o quando aparecer na lista.

   O ecrã seguinte apresenta informações mais detalhadas, incluindo a localização do PI no mapa e o respectivo número de telefone, caso esteja disponível.

   Toque em **Seleccionar** para confirmar que quer planear um percurso para este PI.

Uma vez seleccionado um PI, o percurso até lá é calculado pelo Blue&Me-TomTom.

Mostrar os PIs no mapa

1. Toque em **Mostrar PIs no mapa** no menu Preferências.

Mostrar PI no mapa

2. Seleccione as categorias de PI que quer ver no mapa.

   Toque em **Localizar** para procurar um PI pelo nome.

3. Toque em **Concluído**.

Os PIs que seleccionou são exibidos no mapa como símbolos.

Telefonar para um PI

O Blue&Me-TomTom sabe os números de telefone de muitos PIs. Por exemplo, pode telefonar a um restaurante para reservar uma mesa.

1. No Menu principal, toque em **Telemóvel**.
2. Toque em **Telefonar...**.
3. Toque em **Ponto de Interesse**.
4. Seleccione o PI para onde quer telefonar.

   É-lhe apresentada a localização no mapa e o respectivo número de telefone.

5. Toque em **Marcar**.

O seu equipamento Blue&Me-TomTom marca o número de telefone através do seu telemóvel.

Definir avisos para os PIs

1. Toque no ecrã para abrir o menu principal.
2. Toque em **Alterar preferências**.
3. Toque em **Gerir PIs**.
4. Toque em **Avisar da proximidade**.

Avisar sobre proximidade de PIs

Toque neste botão para receber um aviso quando passar perto da localização de um PI.

5. Seleccione a categoria de PI sobre a qual pretende ser avisado.

   Seleccione a categoria a partir da lista ou comece a escrever o nome da categoria e seleccione-a quando for exibida na lista.
6. Seleccione a que distância do PI quer ser avisado.
7. Escolha o tipo de som de aviso para a categoria de PI que seleccionou.

Gerir PIs

Gerir PIs

Toque em **Gerir PIs** no menu Preferências.

Por exemplo, pode fazer o seguinte:

- Criar as suas próprias categorias de PI e adicionar-lhes PIs.
- Programar alarmes quando se aproxima de um PI.

Razões para criar os seus próprios PIs

Um PI age como um atalho - assim que tiver guardado a localização como PI nunca mais terá de escrever a morada desse PI outra vez. Mas quando cria um PI, pode guardar mais do que apenas a sua localização.

- Número de Telefone - quando cria um PI pode guardar um número de telefone com ele.
- Categorias - quando cria um PI tem de o colocar numa categoria.

Por exemplo, quando cria uma categoria de PIs chamada ‘Restaurantes preferidos’. Guarde o respectivo número de telefone com cada PI para poder telefonar a pedir uma reserva de mesa.

***Nota**: pode comunicar PIs em falta ou editar PIs existentes utilizando o Map Share e partilhar as suas correcções com a comunidade Map Share.*

17. Planeamento de itinerário

Acerca dos itinerários

Um Itinerário é um plano de viagem que inclui mais localizações do que o seu destino final.

Um Itinerário pode incluir os seguintes elementos:

- Destino - uma localização no curso da sua viagem onde pretende parar.
- Ponto de passagem - uma localização no curso da sua viagem por onde pretende passar sem parar.

Os destinos são apresentados recorrendo a este símbolo.

Os pontos de passagem são apresentados recorrendo a este símbolo.

Razões para utilizar um itinerário

Um Itinerário pode ser utilizado em viagens do tipo:

- Turismo automóvel por um país durante as férias com muitas paragens.
- Uma viagem de dois dias com uma paragem para pernoitar.
- Um curto passeio de carro que passa por Pontos de Interesse.

Em todos estes exemplos, podia tocar em **Ir para...**para cada local. No entanto, se utilizar um Itinerário, pode poupar tempo ao planear tudo previamente.

Criar um Itinerário

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Planeamento de itinerário**.

Planeamento de itinerário

Abre-se o ecrã de Planeamento de itinerário. De início, não existe qualquer elemento no Itinerário.

3. Toque em **Adicionar** e seleccione uma localização.

Sugestão: pode adicionar elementos ao seu Itinerário por qualquer ordem e alterar essa ordem mais tarde.

Seguir um Itinerário

Quando usar um Itinerário para navegar, o percurso será calculado até ao primeiro destino no Itinerário. O seu equipamento Blue&Me-TomTom calcula a distância e tempo restantes até ao primeiro destino e não para o Itinerário todo.

Assim que começar a usar um Itinerário, o percurso é calculado a partir da sua posição actual. Não necessita de definir um ponto de partida.

Quando tiver passado por um ponto de passagem ou chegado a um destino, este fica marcado como visitado.

Os pontos de passagem são apresentados no mapa. O seu equipamento Blue&Me-TomTom não o avisa que está a aproximar-se ou quando chega a um ponto de passagem.

Organizar um Itinerário

Toque num item do seu Itinerário para abrir um menu de botões que serve para editar esse item. Estes são os botões disponíveis.

Marcar ponto de passagem	Pode transformar um destino em ponto de passagem utilizando este botão. Lembre-se que os pontos de passagem são pontos na sua viagem por onde pretende passar a caminho do destino e que destinos são locais onde quer parar. Este botão só é exibido se o item em que tocou for um local de destino.
Marcar como destino	Com este botão pode transformar um local de destino num ponto de passagem. Lembre-se que destinos são locais onde quer parar e que os pontos de passagem são pontos na sua viagem por onde pretende passar a caminho do destino. Este botão só é exibido se o item em que tocou for um ponto de passagem.
Marcar como 'visitado'	Toque neste botão para ignorar parte do seu Itinerário. O seu equipamento Blue&Me-TomTom ignorará este item e todos os itens anteriores a este definidos no Itinerário. A navegação será feita até ao item seguinte no Itinerário. Este botão só é exibido se ainda não passou pelo local.

Marcar como 'a visitar'	Toque neste botão para repetir parte do seu Itinerário. O seu equipamento Blue&Me-TomTom navegará até este item e depois para os restantes definidos no Itinerário. Este botão só é exibido se já tiver passado por este local.
Deslocar item para cima	Toque neste botão para deslocar o item para cima na ordem definida para o Itinerário. Este botão não é exibido se o item for o último do Itinerário.
Deslocar item para baixo	Toque neste botão para deslocar o item para baixo na ordem definida para o Itinerário. Este botão não é exibido se o item for o primeiro do Itinerário.
Mostrar no mapa	Toque neste botão para ver a localização do item no mapa.
Eliminar item	Toque neste botão para eliminar o item do Itinerário.

Começar a viajar com um Itinerário

Toque em **Opções** e, de seguida, toque em **Iniciar navegação**.

Para guardar um itinerário, toque em **Guardar itinerário**.

Para carregar um itinerário guardado, toque em **Carregar itinerário**.

Para criar um novo itinerário, toque em **Novo itinerário**e para eliminar um, toque em **Eliminar itinerário**.

18. Ajuda

A função Ajuda proporciona uma forma fácil de ir para serviços de atendimento de emergência médica, ou outros serviços especializados, e contactá-los por telefone.

Por exemplo, se tiver um acidente automóvel, pode utilizar a função **Ajuda** para ligar ao hospital mais próximo e indicar a sua localização exacta.

Utilizar a função Ajuda para telefonar a um serviço local

Pode utilizar a função **Ajuda** para localizar um centro de atendimento, contactar o centro por telefone e comunicar a esse centro os detalhes exactos da sua localização actual.

Quando procura um centro de atendimento, é-lhe apresentada uma lista com as localizações mais próximas de si. Seleccione um dos centros na lista para ver as respectivas moradas, números de telefone e a sua localização actual no mapa.

Se um telemóvel estiver ligado ao seu Blue&Me-TomTom, o Blue&Me-TomTom marca automaticamente o número de telefone. Se não tiver nenhum telemóvel ligado, é exibido o número de telefone para poder marcá-lo.

Para utilizar a função **Ajuda** para localizar um centro de atendimento, contactar o centro por telefone e navegar da sua localização actual até ao local, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Ajuda**.
3. **Ligar para ajuda**.
4. Seleccione o tipo de serviço que pretende, por exemplo, o hospital mais próximo.
5. Seleccione um centro da lista, o mais próximo surge no topo da lista.
6. Se um telemóvel estiver ligado ao seu Blue&Me-TomTom, o Blue&Me-TomTom marca automaticamente o número de telefone. Se não tiver nenhum telemóvel ligado, é exibido o número de telefone para poder marcá-lo.

   Quando a chamada é atendida, o seu Blue&Me-TomTom apresenta a sua posição no mapa, juntamente com uma descrição do local. Isto ajuda-o a explicar onde se encontra enquanto faz uma chamada.
7. Para ir para o centro a pé, toque em **Caminhar para ali**.

O Blue&Me-TomTom começa a guiá-lo até ao destino.

Opções

***Nota**: nalguns países, a informação poderá não estar disponível para todos os serviços.*

Ligar para ajuda

Toque neste botão para encontrar os detalhes de contacto e a localização de um centro de atendimento.

 Conduzir até à ajuda	Toque neste botão para navegar de automóvel até um centro de atendimento.
 Caminhar até à ajuda	Toque neste botão para navegar a pé até um centro de atendimento.
 Onde estou?	Toque neste botão para ver a sua localização actual no mapa. Pode então tocar em **Ligar para ajuda** para seleccionar o tipo de serviço que pretende contactar e indicar a sua localização exacta.
 Guia de Primeiros Socorros	Toque neste botão para ler o guia de primeiros socorros da Cruz Vermelha britânica.
 Outros guias	Toque neste botão para ler uma compilação de guias úteis.

19. Favoritos

O que são os Favoritos?

Favoritos são os locais que visita frequentemente. Pode criar Favoritos para não ter de inserir o mesmo endereço sempre que se desloca para lá.

Não precisam de ser sítios de que goste particularmente, podem ser simplesmente moradas úteis.

Como posso criar um Favorito?

No menu principal, toque em **Adicionar Favorito**.

Seleccione o tipo de Favorito, tocando num dos botões apresentados abaixo na tabela de opções de menus.

É aconselhável dar um nome ao seu Favorito que seja fácil de lembrar. No entanto, o seu Blue&Me-TomTom sugere sempre um nome, normalmente o endereço do Favorito. Para inserir um novo nome, não é preciso apagar o nome sugerido, basta começar a digitar.

Residência	Pode definir o seu local de residência como um Favorito.
Favorito	Pode criar um Favorito a partir de outro Favorito. Esta opção nunca estará disponível neste menu. Para mudar o nome de um favorito, toque em **Gerir favoritos** no menu Preferências.
Morada	Pode introduzir uma morada como Favorito, escolhendo de entre as seguintes opções: • **Centro da cidade** • **Rua e n.º de porta** • **Código postal** • **Cruzamento ou entroncamento**
Destino recente	Crie um novo Favorito, seleccionando uma localização a partir da lista dos seus destinos recentes.

Ponto de Interesse

Pode adicionar um Ponto de Interesse (PI) aos Favoritos.

Se visitar um PI que lhe agrade particularmente, por exemplo um restaurante, pode adicioná-lo como Favorito.

Para adicionar um PI como Favorito, toque neste botão e, de seguida, faça o seguinte:

1. Reduza a escolha de PIs seleccionando a área onde se encontra o PI.

   Pode escolher uma das seguintes opções:

   - **PI perto de si** - para procurar a partir de uma lista de PIs próximos da sua posição actual.
   - **PI na cidade** - para escolher um PI numa cidade ou localidade em particular. Tem de especificar uma cidade ou localidade.
   - **PI perto da residência** - para procurar a partir de uma lista de PIs próximos do local de residência.

   Se está a navegar para um destino, também pode seleccionar a partir de uma lista de PIs que vai encontrar durante o percurso ou perto do seu destino. Escolha uma das seguintes opções:

   - **PI durante o percurso**
   - **PI perto do destino**

2. Seleccione a categoria do PI.

   Toque na categoria de PI se tal for exibido ou toque na seta para escolher a partir da lista toda.

   Toque em **Qualquer Categoria de PI** para procurar um PI pelo nome.

A minha localização

Toque neste botão para adicionar a sua localização actual como um Favorito.

Por exemplo, se parar nalgum sítio interessante, enquanto aí estiver pode tocar neste botão para criar o Favorito.

Ponto no mapa

Toque neste botão para criar um Favorito utilizando o Navegador do mapa.

Seleccione a localização do favorito com o cursor e depois toque em **Concluído**.

Latitude Longitude

Toque neste botão para criar um Favorito com base nos valores de latitude e longitude.

Posição da última paragem

Toque neste botão para seleccionar a sua última posição gravada como sendo o seu destino.

Como posso usar um Favorito?

Um Favorito é utilizado normalmente como uma forma de ir para um local sem ter de inserir um endereço. Para ir para um Favorito, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Ir para...**
3. Toque em **Favorito**.
4. Seleccione um Favorito a partir da lista.

   O Blue&Me-TomTom calcula o percurso.
5. Quando o percurso estiver calculado, toque em**Concluído**.

O Blue&Me-TomTom começa imediatamente a guiá-lo até ao destino com instruções de voz e visuais no ecrã.

Como posso mudar o nome de um Favorito?

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Alterar Preferências** para abrir o menu Preferências.
3. Toque em **Gerir favoritos**.
4. Toque no Favorito que pretende mudar o nome.
5. Toque em **Mudar nome**.

Como posso eliminar um Favorito?

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Alterar Preferências** para abrir o menu Preferências.
3. Toque em **Gerir favoritos**.
4. Toque no Favorito que pretende eliminar.
5. Toque em **Eliminar**.

20. Multimédia

Importante: seleccione multimédia apenas quando estiver parado. É perigoso alterar configurações, ler documentos ou ver fotos enquanto conduz.

Pode guardar e visualizar fotos e documentos de texto no seu Blue&Me-TomTom. As fotos devem ser guardadas nos formatos .jpg ou .bmp e os ficheiros de texto no formato .txt.

Colocar documentos e fotos no seu equipamento de navegação

Transfira documentos e fotos do computador para o seu Blue&Me-TomTom através do TomTom HOME.

Ver fotos

1. Toque em **Multimédia** no menu principal.
2. Toque em **Galeria de fotos**.

   A galeria de fotos abre-se e mostra formatos reduzidos (miniaturas) de todas as fotografias guardadas no Blue&Me-TomTom.

Toque nas setas para mover para cima ou para baixo a página com as miniaturas.

Toque em **Apresentação** para iniciar uma apresentação.

Toque na miniatura de uma fotografia para vê-la em tamanho grande.

A Botões para ampliar e reduzir a fotografia.

B Botões para ir para a fotografia seguinte e anterior.

C Toque em **Apresentação** para iniciar uma apresentação.

D Toque em **Eliminar** para eliminar uma foto.

Ler documentos

1. Toque em **Multimédia** no menu principal.
2. Toque em **Leitor de documentos**.

   O Leitor de documentos inicia-se e apresenta uma lista de todos os documentos guardados no seu Blue&Me-TomTom.
3. Toque no ícone de cada documento para abri-lo.
4. Toque nas teclas PgUp/PgDn e nas das setas para se deslocar dentro do documento.

21. TomTom Alertas de segurança

O serviço TomTom Alertas de segurança avisa-o sobre diversos itens, incluindo:
- Localizações de radares de trânsito.
- Localizações de zonas de acidentes.
- Localizações de radares de trânsito móveis.
- Localizações de radares de velocidade média.
- Localizações de radares de estrada com portagem.
- Localizações de radares de semáforo.

Importante: ligue regularmente o seu equipamento de navegação ao TomTom HOME para actualizar a lista de localizações para todos os tipos de alertas de segurança. As localizações dos radares móveis são enviadas directamente para o seu equipamento.

Quando a localização de um radar de trânsito é apresentada no mapa, é emitido um som de aviso para avisá-lo de que se aproxima de uma zona onde está localizado um radar de trânsito.

Se descobrir uma localização que tem um radar de trânsito, mas não receber nenhum aviso, pode comunicar essa nova localização à TomTom através do seu Blue&Me-TomTom.

Configurar Radares de trânsito

O serviço Radares de trânsito TomTom é um serviço de assinatura a que pode aderir através do TomTom HOME.

Para descarregar as últimas localizações dos radares para o seu equipamento, clique em **Actualizar o meu equipamento** no TomTom HOME.

Actualizar localizações para alertas de segurança

As localizações dos radares de trânsito podem mudar frequentemente. Novos radares podem também surgir sem aviso e as localizações para outros alertas, tais como zonas de acidentes, podem também mudar de posição.

Por esse motivo, poderá pretender a lista de localizações de radares e alertas actualizada no seu equipamento antes de iniciar uma viagem.

Para garantir que tem a lista mais recente, ligue o Blue&Me-TomTom ao TomTom HOME instalado no seu computador pouco antes de iniciar cada viagem. O seu equipamento é então actualizado automaticamente com todas as localizações mais recentes.

Avisos de radares de trânsito

Os avisos são emitidos 15 segundos antes de chegar ao local do radar de trânsito.

O aviso é feito de três maneiras:

- O seu equipamento Blue&Me-TomTom emite um som de aviso.

- O tipo de radar de trânsito e a distância a que se encontra do local do radar são exibidos na Vista de condução. Se tiver sido comunicado um limite de velocidade para esse radar, essa velocidade também é exibida na Vista de condução.
- O local do radar de trânsito é exibido no mapa.

Nota: *no caso dos radares de velocidade média, é avisado por uma combinação de ícones e sons no início, meio e fim da zona com controlo da velocidade média. Para obter mais informações, consulte:* ***Alterar a forma como é avisado****.*

Alterar a forma como é avisado

Alterar preferênciasde aviso

Para alterar a forma como o seu Blue&Me-TomTom avisa os radares de trânsito, toque no botão **Alterar preferências de aviso**.

Pode então definir a que distância de um radar de trânsito quer ser avisado e qual o tipo de som utilizado.

Por exemplo, para alterar o som que é emitido quando se aproxima de um radar de trânsito fixo, faça o seguinte:

1. Toque em **TomTom Radares de trânsito** no menu principal.
2. Toque em **Alterar preferências de aviso**.

   É exibida uma lista com os tipos de radares de trânsito. É exibido um altifalante junto aos tipos de radares de velocidade definidos para os avisos.
3. Toque em **Radares de trânsito fixos**.
4. Toque em **NÃO** para não eliminar alertas de radares de trânsito fixos.
5. Introduza quantos segundos antes de chegar a um radar deve ser emitido um aviso. De seguida, toque em **OK**.
6. Toque no som que quer utilizar para o aviso. Por exemplo, para seleccionar o som de um clarim, toque em **Clarim**.

Sugestões: para desligar os sons de aviso de um determinado tipo de radar, toque em **Silêncio** em vez de **Bugle** no passo 6 anterior. Para gravar o seu próprio som de aviso para um determinado tipo de radar, toque em **Gravar aviso** em vez de **Bugle** no passo 6 anterior.

7. Toque em **SIM** para guardar as suas alterações.

Botão Comunicar

Para ver o botão Comunicar na Vista de condução, faça o seguinte:

1. Toque em **Serviços** no Menu principal.
2. Toque em **Alertas de segurança**.
3. Toque em **Activar botão Comunicar**.

   O botão Comunicar é apresentado no lado esquerdo da Vista de condução ou adicionado aos botões disponíveis no menu rápido, se já estiver a utilizar esse menu.

Comunicar um novo radar de trânsito ao volante

1. Toque no botão Comunicar apresentado na Vista de condução ou no menu rápido para registar o local do radar.

Se tocar no botão Comunicar no prazo de 20 segundos após receber um aviso de radar de trânsito, é-lhe dada a opção de adicionar ou eliminar um radar. Toque em **Adicionar radar**.

2. Toque em **Radar fixo** ou **Radar móvel**, de acordo com o tipo de radar de trânsito que está a comunicar.
3. Toque no tipo de radar que pretende comunicar.

Nota: *se o tipo de radar escolhido tiver um limite de velocidade, pode inserir também a velocidade.*

As localizações dos radares que comunica serão comunicadas na próxima vez que ligar o seu equipamento ao TomTom HOME.

Comunicar um novo radar de trânsito a partir de casa

Não precisa de estar no local do radar de trânsito para comunicar essa nova localização.

Para comunicar a localização de um novo radar de trânsito a partir de casa, faça o seguinte:

1. Toque em **Serviços** no menu principal do seu equipamento.
2. Toque em **Alertas de segurança**.
3. Toque em **Comunicar radar de trânsito**.
4. Toque em **Radar fixo** ou **Radar móvel**, de acordo com o tipo de radar de trânsito.
5. Procure a localização do radar que pretende comunicar, utilizando o Navegador do mapa.

   Utilize o cursor para marcar a localização exacta e, de seguida, toque em **Concluído**.
6. Toque no tipo de radar que pretende comunicar e, se necessário, no limite de velocidade desse radar.

Comunicar alertas de radares sinalizados incorrectamente

É possível que receba um alerta de um radar que já não se encontra nesse local.

Para comunicar um alerta de radar sinalizado incorrectamente, faça o seguinte:

1. Enquanto se encontra na localização do radar inexistente, toque em **Comunicar** na Vista de condução.

Nota*: esta acção tem que ser executada no prazo de 20 segundos após a recepção do alerta de radar.*

2. Toque em **Retirar**.

   Da próxima vez que ligar o seu equipamento ao TomTom HOME, o alerta de radar é comunicado como incorrecto.

Tipos de radares de trânsito fixos que pode comunicar

Quando comunica um radar de trânsito fixo, pode seleccionar o tipo de radar fixo que está a comunicar.

Estes são os diferentes tipos de radares de trânsito fixos:

Radar de velocidade	Este tipo de radar de trânsito controla a velocidade à passagem dos veículos.

Radar de semáforo	Este tipo de radar de trânsito controla os veículos que desrespeitam a sinalização nos semáforos.
Radar de estrada com portagem	Este tipo de radar de trânsito monitoriza o trânsito nas portagens.
Verificação de velocidade média	Este tipo de radar de trânsito controla a velocidade média dos veículos entre dois pontos fixos.
Restrição de veículos	Este tipo de radar de trânsito controla o trânsito em estradas de acesso restrito.
Outro radar	Todos os restantes tipos de radar que não se enquadram nas categorias anteriores.

Avisos de radares de controlo da velocidade média

Existem diversos tipos de avisos visuais e sonoros que pode receber quando encontra um radar de controlo da velocidade média.

Você recebe sempre um aviso de início e fim de zona, independentemente da velocidade a que circula. Os avisos intermédios, caso sejam emitidos, ocorrem de 200 em 200 metros.

Todos os avisos são descritos abaixo:

	Aviso de início de zona Ao aproximar-se do início de uma zona de controlo da velocidade média, surge um aviso visual no canto superior esquerdo da Vista de condução com a indicação da distância até ao radar por baixo. Ouve um aviso sonoro. Surge igualmente um pequeno ícone na estrada a indicar a posição do radar de controlo da velocidade média no início da zona.
	Aviso intermédio - tipo 1 Uma vez na zona objecto de controlo da velocidade, se não circular em excesso de velocidade e já tiver recebido um aviso de início de zona, surge um aviso visual na Vista de condução. Este serve para lembrar que se encontra ainda na zona de controlo da velocidade.

Aviso intermédio - tipo 2

Uma vez na zona objecto de controlo da velocidade, se exceder o limite de velocidade e já tiver recebido um aviso de início de zona, surge um aviso visual na Vista de condução que indica a velocidade máxima permitida. Ouve também um pequeno aviso sonoro. Estes avisos servem para lhe lembrar de reduzir a velocidade...

Aviso intermédio - tipo 3

Uma vez na zona objecto de controlo da velocidade, se exceder o limite de velocidade e não tiver recebido um aviso de início de zona, surge um aviso visual na Vista de condução que indica a velocidade máxima permitida. Ouve também um forte aviso sonoro.

Estes avisos ocorrem apenas no PRIMEIRO ponto intermédio e servem para lhe lembrar de reduzir a velocidade...

Aviso de fim de zona

Ao aproximar-se do fim de uma zona de controlo da velocidade média, surge um aviso visual na Vista de condução com a distância até ao radar apresentada por baixo. Ouve um aviso sonoro.

Surge igualmente um pequeno ícone na estrada a indicar a posição do radar de controlo da velocidade média no fim da zona.

Menu Radares de trânsito TomTom

Para abrir o menu Radares de trânsito, toque em **Serviços** no Menu principal e depois em **Alertas de segurança**.

Comunicar radar de trânsito

Toque neste botão para comunicar a localização de um novo radar de trânsito.

Alterar preferências de aviso

Toque neste botão para definir quais os alertas de segurança que irá receber e quais os sons utilizados para cada um deles.

Desactivar alertas

Toque neste botão para desactivar os alertas de segurança.

Activar botão Comunicar

Toque neste botão para activar o botão Comunicar. O botão Comunicar é apresentado na Vista de condução ou no menu rápido.

22. Apresentação do TomTom HOME

O TomTom HOME é um software gratuito para PC que o ajuda a gerir os conteúdos e serviços do seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom, para além de lhe dar acesso à comunidade TomTom. É aconselhável ligar-se regularmente ao TomTom HOME para fazer uma cópia de segurança do seu equipamento e certificar-se de que tem sempre as actualizações mais recentes.

Aqui ficam algumas das coisas que pode fazer com o TomTom HOME:
- Adicionar novos conteúdos ao seu equipamento, como mapas, vozes, PIs e muito mais.
- Comprar serviços TomTom e gerir os produtos subscritos.
- Partilhar os seus conteúdos com a comunidade TomTom.
- Utilizar o Map Share para descarregar e partilhar correcções do mapa.
- Fazer e repor cópias de segurança do seu equipamento.
- Criar uma conta MyTomTom.
- Ler o Guia de consulta do seu equipamento.

Ao utilizar o HOME, pode obter ajuda para o que estiver a fazer a partir da Ajuda do HOME. Pode também ficar a saber mais sobre tudo o resto que o HOME pode fazer por si.

Sugestão: recomendamos a utilização de uma ligação à internet de banda larga sempre que se ligar ao HOME.

Instalar o TomTom HOME

Para instalar o TomTom HOME no seu computador, faça o seguinte:

1. Ligue o seu computador à Internet.
2. Ligue o seu equipamento ao computador utilizando o cabo USB e, em seguida, prima o botão para ligar o equipamento.

   O HOME inicia a instalação.

Nota**: se o TomTom HOME não iniciar a instalação automaticamente, poderá descarregá-lo em **tomtom.com/home

O TomTom HOME inicia-se automaticamente quando se prime o botão ligar/desligar do equipamento de navegação ligado ao computador.

Conta MyTomTom

Para descarregar conteúdos e serviços através do TomTom HOME, precisa de uma conta MyTomTom. Pode criar uma conta quando começar a utilizar o TomTom HOME.

***Nota:** se dispõe de mais do que um equipamento TomTom, necessita de uma conta MyTomTom para cada equipamento.*

Se dispõe de uma conta MyTomTom, poderá usufruir das seguintes vantagens online através do HOME ou da secção MyTomTom em **tomtom.com**:

- Serviços TomTom - clique em **Meus Serviços PLUS** no sítio da internet da TomTom para subscrever vários serviços, tais como serviços de informações de trânsito em tempo real e de informações sobre radares de trânsito.
- Boletins informativos - clique em **Meu Perfil** no sítio da internet da TomTom para gerir as subscrições de boletins informativos e as preferências de idioma das notícias sobre produtos.
- Apoio ao Cliente - clique em **Meu Histórico de Questões** no sítio da internet da TomTom para procurar e ver o histórico dos seus casos e toda a correspondência trocada por correio electrónico com a TomTom sobre questões de assistência técnica através do referido sítio da internet. Também pode actualizar os casos com novas informações.
- Encomendas - clique em **Minhas Encomendas** no sítio da internet da TomTom para ver os conteúdos que encomendou através do mesmo e o seu histórico de encomendas.
- TomTom Map Share™ - comunique e descarregue correcções do mapa aderindo à comunidade Map Share™ através do HOME. Poderá então beneficiar da partilha de comunicações de problemas relacionados com os mapas, tais como ruas em falta e instruções de condução incorrectas.
- Descarregamentos - descarregue conteúdos gratuitos através do TomTom HOME.

Obter mais informações com os tópicos da Ajuda do HOME

Nos tópicos da Ajuda do HOME irá encontrar muito mais informações sobre a forma como o HOME pode ajudá-lo a gerir os conteúdos e serviços no seu equipamento de navegação.

Poderá também obter ajuda para:

- Utilizar um código de activação ou de promoção
- Actualizar a sua combinação equipamento-conta
- O TomTom Route Planner
- Descarregar sons, imagens e símbolos gratuitos ou partilhados
- Utilizar um leitor de cartões
- Instalar temas e extensões

Para obter mais informações sobre como criar os seus próprios PIs, temas, vozes, percursos, esquemas de cores, símbolos e sons, consulte **create.tomtom.com**.

Mais informações

Para pedir assistência, mais informações e descarregar o Guia de consulta, vá a **tomtom.com/support.**

Para saber mais sobre a garantia, vá a **tomtom.com/legal**.

23. Adenda

Avisos e informações de segurança importantes

Sistema de Posicionamento Global

O Sistema de Posicionamento Global (GPS) é um sistema baseado em satélites que transmite informações de localização e de tempo em todo o mundo. Este sistema é mantido e controlado exclusivamente pelo Governo dos Estados Unidos da América, o qual é responsável pela sua disponibilidade e precisão. Quaisquer alterações na disponibilidade e precisão do sistema GPS, ou nas condições ambientais, poderão influenciar o funcionamento do seu equipamento TomTom. A TomTom não aceita qualquer responsabilidade pela disponibilidade e precisão do sistema GPS.

Utilizar com precaução

A utilização de um equipamento TomTom para navegação não invalida a necessidade de conduzir com o devido cuidado e atenção.

Aeronaves e hospitais

A utilização de equipamentos com antena é proibida na maioria das aeronaves, em muitos hospitais e em diversos outros locais. Não deve utilizar um equipamento TomTom nestes ambientes.

Bateria

Este produto utiliza uma bateria de polímeros de lítio. Não o utilize em ambientes húmidos, molhados e/ou corrosivos. Não coloque, guarde nem deixe o seu equipamento perto de uma fonte de calor, em locais com elevada temperatura, à luz solar directa, num forno microondas ou dentro de um recipiente pressurizado e não o exponha a temperaturas superiores a 60 C (140 F). O não cumprimento destas orientações poderá provocar fuga de ácido da bateria de polímeros de lítio, aquecimento, explosão ou combustão e causar ferimentos e/ou danos. Não fure, não abra nem desmonte a bateria. Se a bateria tiver uma fuga e o utilizador entrar em contacto com os fluidos derramados, deverá passar a área afectada do corpo por água corrente e procurar cuidados médicos de imediato. Por motivos de segurança e para prolongar a vida útil da bateria respectivo carregamento não será realizado se a temperatura for demasiado baixa (abaixo de 0 C/32 F) ou demasiado alta (abaixo de 45 C/113 F).

Temperaturas: funcionamento normal: de -0 C (32 F) a +45 C (113 F); armazenamento de curta duração: de -20 C (-4 F) a + 60 C (140 F); armazenamento de longa duração: de -20 C (-4 F) a +25 C (77 F).

Cuidado: risco de explosão em caso de substituição da bateria por outra cujo modelo não é o correcto.

Não retire nem tente retirar a bateria. A sua substituição deve ser feita exclusivamente por um profissional habilitado. Se a bateria estiver a dar problemas, contacte com o serviço de Apoio ao Cliente da TomTom.

A BATERIA DE POLÍMEROS DE LÍTIO NESTE PRODUTO TEM DE SER RECICLADA OU ELIMINADA ADEQUADAMENTE. UTILIZE O SEU EQUIPAMENTO TOMTOM APENAS COM O CABO DE ALIMENTAÇÃO DE CC (CARREGADOR DE ISQUEIRO/CABO DE BATERIA) E O TRANSFORMADOR DE CA (CARREGADOR DOMÉSTICO) FORNECIDOS PARA O CARREGAMENTO DA BATERIA.

Utilize este equipamento com o carregador fornecido.

Para substituir o seu carregador, vá a **tomtom.com** para obter informações sobre os carregadores aprovados para o seu equipamento.

Para reciclar a sua unidade TomTom, contacte o centro autorizado de assistência local da TomTom.

O tempo útil de vida da bateria apresentado corresponde à vida máxima possível da bateria. A vida máxima de uma bateria será atingida apenas em condições atmosféricas específicas. O cálculo da vida máxima de uma bateria baseia-se num perfil médio de utilização.

Para ver dicas sobre como prolongar a vida da bateria, consulte as FAQs correspondentes ao seu país apresentadas em baixo:

AU: **www.tomtom.com/8703**CZ: **www.tomtom.com/7509**DE: **www.tomtom.com/7508**DK: **www.tomtom.com/9298**ES: **www.tomtom.com/7507**FI: **www.tomtom.com/9299**FR: **www.tomtom.com/7506**HU: **www.tomtom.com/10251**IT: **www.tomtom.com/7505**NL: **www.tomtom.com/7504**PL: **www.tomtom.com/7503**PT: **www.tomtom.com/8029**RU: **www.tomtom.com/10250**SE: **www.tomtom.com/8704**UK: **www.tomtom.com/7502**US: **www.tomtom.com/7510**

Marcação CE

Este equipamento encontra-se em conformidade com os requisitos da marcação CE para utilização num ambiente residencial, comercial, veicular ou industrial ligeiro.

CE

Directiva ETRT

A TomTom vem por este meio declarar que os equipamentos de navegação pessoal TomTom estão em conformidade com os requisitos fundamentais e outras cláusulas relevantes da Directiva da UE 1999/5/CE. A declaração de conformidade (em inglês) está disponível em: **www.tomtom.com/legal**.

Directiva REEE

A presença deste símbolo no produto ou na respectiva embalagem indica que este produto não deve ser tratado como um resíduo doméstico. Em conformidade com a Directiva da UE 2002/96/CE sobre os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), este produto eléctrico não deve ser eliminado junto com os resíduos indiferenciados. No final da vida do produto, entregue-o no ponto de venda ou nos pontos próprios de recolha municipal para ser reciclado.

Este documento

Foi empregue um grande cuidado na preparação deste manual. No entanto, o desenvolvimento contínuo dos produtos poderá significar que algumas informações estejam ligeiramente desactualizadas. As informações incluídas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

A TomTom não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais, nem por quaisquer omissões contidas neste documento, bem como por quaisquer danos acidentais ou consequentes resultantes do desempenho ou da utilização deste material. Este documento contém informações protegidas por direitos de autor. Nenhuma parte deste documento poderá ser fotocopiada ou reproduzida, seja de que forma for, sem a autorização prévia por escrito da TomTom N.V.

24. Copyright notices

© 2011 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidiaries. Please see ***www.tomtom.com/legal*** *for warranties and end user licence agreements applying to this product.*

© 2011 TomTom N.V., Niederlande. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und Endnutzerlizenzvereinbarungen finden Sie unter ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2011 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : ***www.tomtom.com/legal***

© 2011 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar ***www.tomtom.com/legal*** *voor garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.*

© 2011 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Consultare ***www.tomtom.com/legal*** *per le garanzie e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.*

© 2011 TomTom NV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2011 TomTom N.V., Països Baixos. TomTom®, i el logotip amb les "dues mans", entre altres, formen part de les marques comercials de TomTom N.V. o d'una de les seves filials. Visiteu ***www.tomtom.com/legal*** *per a obtenir informació sobre les garanties i els acords de llicència d'usuari final d'aquest producte.*

© 2011 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá a ***www.tomtom.com/legal*** *para consultar as garantias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.*

© 2011 TomTom NV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2011 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä -logo ovat TomTom N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta ***www.tomtom.com/legal*** *tätä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehtosopimukset.*

© 2011 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, og de "to hender"-logoen, blant andre, er varemerker eid av TomTom N.V. eller en av deres underleverandører. Vennligst se ***www.tomtom.com/legal*** *for gjeldende garantier og lisensavtaler for sluttbrukere for dette produktet.*

© 2011 TomTom NV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2011 TomTom N.V., Nizozemsko. TomTom® a logo „dvou rukou" jsou, mimo jiné, ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. Navštivte prosím adresu ***www.tomtom.com/legal****, kde naleznete informace o zárukách a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.*

© 2011 TomTom N.V., Hollandia. A TomTom®, és a „két kéz" embléma, többek között, a TomTom N.V. vagy leányvállalatai védjegye. A termékre vonatkozó garanciáról és a végfelhasználói licencszerződésekről részleteket a ***www.tomtom.com/legal*** *oldalon olvashat.*

© 2011 TomTom N.V., Holandia. TomTom™ i logo z dwiema dłońmi, oraz inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jednej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyjnych dla końcowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2011 TomTom N.V., Holandsko. TomTom® a logo „dve ruky" sú okrem d'alších ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť TomTom N.V. alebo jedna z jej dcérskych spoločností. Pozrite si stránku ***www.tomtom.com/legal****, ak chcete informácie o zárukách a dohody o licencii pre koncového používateľa týkajúce sa tohto produktu.*

© 2011 TomTom N.V., Madalmaad. TomTom® ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom N.V. või mõni selle filiaal. Tootele kehtivad garantiid ja lõppkasutaja litsentsilepingud leiad aadressilt ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2011 TomTom N.V., Nyderlandai. TomTom® ir "dviejų plaštakų" formos logotipas, kaip ir daugelis kitų, priklauso TomTom N.V. arba kuriai nors dukterinei įmonei. Apie šiam produktui taikomas garantijas ir licencijavimo galutiniam vartotojui sutartis skaitykite internete adresu ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2011 TomTom N.V., Nīderlande. TomTom® un "divu rociņu" logotips ir prečzīmes, kas pieder TomTom N.V. vai kādam tā meitas uzņēmumam. Garantijas un gala lietotāja līgumus, kas piemērojami šim izstrādājumam, skatiet vietnē ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2011 TomTom N.V., Hollanda. TomTom® ve diğer logolar ile birlikte "iki el" logosunun mülkiyeti, TomTom N.V. veya bağlı şirketlerine aittir. Bu ürün için geçerli garanti ve son kullanıcı lisans sözleşmeleri için ***www.tomtom.com/legal*** *sayfasına bakın.*

© 2011 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logotipo "duas mãos" entre outros, são marcas comerciais de propriedade da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias. Consulte ***www.tomtom.com/legal*** *para obter garantias e contratos de licença de usuário final que se aplicam a este produto.*

Data Source

© 2011 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2006.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2003.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolutions.

© DAV, violation of these copyrights shall cause legal proceedings.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2011. All rights reserved. Licence number 100026920.

© Roskartographia

Data Source

© 2011 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

SoundClear™ acoustic echo cancellation software © Acoustic Technologies Inc.

Text to Speech technology, © 2011 Loquendo TTS. All rights reserved. Loquendo is a registered trademark. www.loquendo.com

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit mp3licensing.com

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/